* Ovisno o instaliranom softveru, davatelju usluga ili državi, dio opisa u ovom priručniku može se razlikovati od vašeg telefona.
* Ovisno o državi, telefon i dodatni pribor mogu se razlikovati od slika u priručniku.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-08995A
Croatian. 02/2006. Rev. 1.0

SAMSUNG

SGH-E770
Korisnički priručnik

Važne napomene o **sigurnosti**

Prije upotrebe mobilnog telefona pažljivo pročitajte sljedeće upute. Nepridržavanje uputa može biti opasno ili protuzakonito.

Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu

Mobilni telefon nemojte koristiti dok vozite. Prije upotrebe telefona parkirajte vozilo izvan ceste.

Isključite telefon na benzinskoj crpki

Mobilni telefon nemojte koristiti na benzinskoj crpki ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija.

Isključite telefon u zrakoplovu

Bežični telefoni mogu prouzročiti smetnje. Njihova je upotreba u zrakoplovu zabranjena i opasna.

Isključite telefon u blizini medicinske opreme

Isključite mobilni telefon u blizini medicinske opreme. U bolnicama i zdravstvenim ustanovama koriste se uređaji osjetljivi na emitiranje radiovalova. Poštujte važeće propise i pravila.

Smetnje

Smetnje ometaju rad svih mobilnih telefona jer umanjuju njihov učinak.

Dodatni propisi

Poštujte sve važeće lokalne propise i mobilni telefon isključite uvijek kada je njegova upotreba zabranjena ili opasna, ili ako pak postoji opasnost od nastanka smetnji (primjerice u bolnici).

Otpornost na vodu

Mobilni telefon nije otporan na vodu. Neka uvijek bude suh.

Razumno korištenje

Mobilni telefon koristite samo u uobičajenom položaju, držeći ga uz uho.

Hitni pozivi

Upišite telefonski broj hitne službe, a zatim pritisnite tipku .

Telefon držite izvan dosega male djece

Mobilni telefon i ostale njegove dijelove, uključujući opremu, držite izvan dosega male djece.

Dodatni pribor i baterije

Koristite samo Samsungov dodatni pribor i baterije. Upotreba nekog drugog pribora može oštetiti mobilni telefon i biti opasna.

Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio Samsung.

- Telefon bi mogao eksplodirati ako bateriju zamijenite neodgovarajućom.
- Potrošene baterije odlažite u skladu s uputama proizvođača.

Ovlašteni serviser

Popravak mobilnog telefona smije obavljati samo ovlašteni serviser.

Pojedinosti o sigurnosti pogledajte u dijelu "Zdravstvene i sigurnosne informacije" na str. 92.

Više o ovom priručniku

Ovaj Korisnički priručnik daje sažete upute kako koristiti telefon. Da biste brzo naučili osnovne funkcije telefona, pogledajte "Uvod" i "Što još možete osim telefonirati".

U ovom se priručniku mogu pojaviti sljedeće ikone uputa:

☑	Znači da morate obratiti pažnju na sljedeće informacije o sigurnosti i značajkama telefona.
▶	Znači da na referentnoj stranici možete dobiti više informacija.
→	Znači da morate pritisnuti tipke za kretanje da biste se pomaknuli na određenu mogućnost i zatim je odabrali.
[ ]	Označava tipku na telefonu. Na primjer, [OK].
< >	Označava funkcijsku tipku čija je funkcija prikazana na zaslonu telefona. Na primjer, <**Meni**>.

- **Fotoaparat i videokamera**
  Koristite se modulom fotoaparata i videokamere na telefonu da biste snimili fotografiju ili video.

Posebne značajke telefona

- **MP3 player**
  Reproducirajte MP3 datoteke koristeći telefon kao MP3 player.

- **Preglednik datoteka**
  Otvorite dokumente raznih formata na telefonu, bez oštećenja.

- **Web preglednik**
  Pristupajte bežičnom webu da biste dobili najnovije informacije, kao i široki raspon medijskog sadržaja.

- **Uređivač slika**
  Izrezujte, mijenjajte veličinu, zakrećite i ukrašavajte fotografije.

- **Bluetooth**
  Prenosite medijske datoteke i osobne podatke te se povežite s drugim uređajima koristeći besplatnu, bežičnu Bluetooth tehnologiju.

- **Ispis fotografije**
  Ispišite fotografije da biste zauvijek sačuvali drage trenutke.

- **MMS (Multimedia Message Service)**
  Šaljite i primajte MMS poruke koje sadrže tekst, slike, video zapis i zvuk.

- **E-mail**
  Šaljite i primajte e-mail poruke s privitcima koji sadrže slike, video zapis i zvuk.

- **S telefona na TV**
  Pregled fotografija i video zapisa snimljenih telefonom na zaslonu TV-a.

- **Java**
  Uživajte u ugrađenim Java™ igrama i preuzimajte nove igre.

- **VibeTonz™**
  Koristite naprednu funkciju vibracije, koja omogućuje ritmičnu vibraciju telefona.

Sadržaj

Sadržaj paketa 6

Provjerite imate li sve ove stavke

Mobilni telefon 6

Gumbi, funkcije i mjesta

Uvod 7

Prvi koraci u rukovanju telefonom

Instalacija i punjenje telefona ... 7
Uključivanje ili isključivanje napajanja ... 8
Tipke i zaslon ... 9
Funkcije pristupnog izbornika ... 11
Prilagodba telefona ... 12
Pozivanje/Odgovaranje na poziv ... 14

Što još možete osim telefonirati 15

Započnite s kamerom, MP3 player-om, web-om i drugim posebnim funkcijama

Upotreba kamere ... 15
MP3 reprodukcija ... 16
Pretraživanje weba ... 17
Upotreba Imenika ... 18
Slanje poruka ... 19
Pregled poruka ... 20
Upotreba Bluetootha ... 21
Upotreba memorijske kartice ... 22

Unos teksta 24

AB, T9, numerički i simbolni način

Funkcije poziva 26

Napredne značajke pozivanja

Funkcije izbornika 30

Ispisane su sve mogućnosti izbornika

Rješavanje problema 90

Pomoć i osobne potrebe

Zdravstvene i sigurnosne informacije 92

Indeks 99

Pregled funkcija izbornika

Da biste pristupili izborniku, u načinu mirovanja pritisnite <**Meni**>.

1 Pozivi ▶ str. 30

1 Nedavni ▶ str. 30
2 Propušteni ▶ str. 31
3 Odlazni ▶ str. 31
4 Dolazni ▶ str. 31
5 Obriši sve ▶ str. 31
6 Vrijeme poziva ▶ str. 31
7 Trošak poziva* ▶ str. 32

2 Imenik ▶ str. 32

1 Imenik ▶ str. 32
2 Dodaj ▶ str. 33
3 Grupe ▶ str. 33
4 Brzo biranje ▶ str. 34
5 Moja posjetnica ▶ str. 35
6 Vlastiti broj ▶ str. 35
7 Upravljanje ▶ str. 35
8 Mrežni imenik* ▶ str. 36

3 Aplikacije ▶ str. 36

1 MP3 player ▶ str. 36
2 Diktafon ▶ str. 39
3 Uređivanje slika ▶ str. 40
4 Java svijet ▶ str. 42
5 Svjetsko vrijeme ▶ str. 43
6 Alarm ▶ str. 43
7 Glasovne naredbe** ▶ str. 44
8 Kalkulator ▶ str. 44
9 Pretvornik ▶ str. 44
10 Odbrojavanje ▶ str. 45
11 Štoperica ▶ str. 45
12 DRM ključevi ▶ str. 45
13 SIM-AT* ▶ str. 46

4 Preglednik ▶ str. 46

1 Doma ▶ str. 46
2 Unesi URL ▶ str. 47
3 Favoriti ▶ str. 48
4 Spremljene stranice ▶ str. 48
5 Povijest ▶ str. 48
6 Isprazni cache ▶ str. 48
7 Postavke pretraživača ▶ str. 49

5 Poruke ▶ str. 49

1 Nova ▶ str. 49
2 Moje poruke ▶ str. 51
3 Obrasci ▶ str. 56
4 Obriši sve ▶ str. 57
5 Postavke ▶ str. 57
6 Stanje memorije ▶ str. 62

6 Datoteke ▶ str. 62

1 Slike ▶ str. 62
2 Video ▶ str. 64
3 Muzika ▶ str. 65
4 Zvukovi ▶ str. 65
5 Ostale datoteke ▶ str. 66
6 Memorijska kartica*** ▶ str. 68
7 Stanje memorije ▶ str. 68

7 Kalendar ▶ str. 68

8 Kamera ▶ str. 72

9 Postavke ▶ str. 78

1 Vrijeme i datum ▶ str. 78
2 Telefon ▶ str. 78
3 Zaslon ▶ str. 79
4 Zvuk ▶ str. 80
5 Osvjetljenje ▶ str. 82
6 Mrežne usluge ▶ str. 82
7 Bluetooth ▶ str. 85
8 Sigurnost ▶ str. 87
9 Postavke veze ▶ str. 88
10 Početne postavke ▶ str. 90

* Bit će prikazano samo ako to podržava SIM kartica.
** Možda neće biti dostupno, ovisno o odabranom jeziku.
*** Prikazano samo ako je memorijska kartica umetnuta.

Sadržaj paketa

Provjerite imate li sve ove stavke

Telefon

Prijenosni punjač

Baterija

Priručnik

Različitu dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.

Stavke koje ste dobili uz telefon te dodatna oprema koju dobijete kod prodavača Samsungove opreme mogu se razlikovati te ovise o zemlji i davatelju usluga.

Mobilni telefon

Gumbi, funkcije i mjesta

Uvod

Prvi koraci u rukovanju telefonom

Informacije o SIM kartici

Nakon što se pretplatite na mobilnu mrežu, dobit ćete SIM (Subscriber Identity Module) karticu na kojoj su učitani podaci o vašoj pretplati, kao što su PIN i dostupne dodatne usluge.

Instalacija i punjenje telefona

1 Uklanjanje baterije.

☑ Ako je telefon već uključen, najprije ga isključite tako da pritisnete i držite [ ].

2 Umetnite SIM karticu.

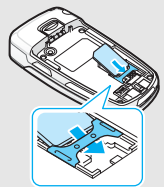

☑ Pozlaćeni kontakti kartice moraju biti okrenuti prema mobilnom telefonu.

3 Instalirajte bateriju.

4 Spojite prijenosni punjač na telefon.

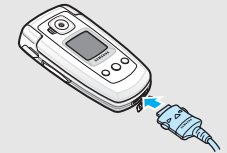

5 Punjač uključite u standardnu električnu utičnicu.

6 Kada je telefon sasvim napunjen (ikona baterije više ne treperi), isključite punjač iz utičnice.

7 Odspojite punjač iz telefona.

Pokazatelj ispražnjenosti baterije

Ako je baterija pri kraju:

- oglašava se ton upozorenja,
- prikazuje se poruka da je baterija pri kraju te
- počinje treperiti ikona prazne baterije ( ).

Ako se baterija isprazni toliko da ne može napajati mobilni telefon, on će se automatski isključiti. Napunite bateriju.

Uključivanje ili isključivanje napajanja

Uključivanje Ne uključujte telefon na mjestima na kojima je upotreba mobilnih telefona zabranjena.	1. Otklopite telefon.
	2. Pritisnite i držite pritisnutim [ ] da biste uključili telefon.
	3. Ako je potrebno, unesite PIN i pritisnite <**OK**>.

Isključivanje	1. Otklopite telefon.
	2. Pritisnite i držite pritisnutim [ ].

Tipke i zaslon

Tipke

	Izvodi funkciju naznačenu u donjem retku zaslona.
	U načinu mirovanja omogućuje izravan pristup omiljenim izbornicima. ▶ str. 78 Unutar Izbornika pomičite se kroz mogućnosti izbornika.
	U način mirovanja pokreće web preglednik. Unutar Izbornika odabire označeni izbornik ili potvrđuje upisano.
	Upućivanje ili prihvaćanje poziva. U načinu mirovanja prikazuje posljednji birani, propušteni ili primljeni poziv.
	Brisanje znakova sa zaslona ili stavki u aplikaciji.
	Prekid poziva. Pritisnite i zadržite da biste uključili, odnosno isključili telefon. Unutar izbornika prekida upis i vraća mobilni telefon u način mirovanja.
	Unos brojeva, slova i posebnih znakova. U načinu mirovanja, pritisnite i držite [**1**] da biste pristupili glasovnoj pošti. Pritisnite i držite pritisnutim [**0**] da biste unijeli prefiks međunarodnog poziva.
	Unos posebnih znakova. U načinu mirovanja pritiskom i zadržavanjem [#] aktivira se i deaktivira bešuman način rada. Pritisnite i držite [*] da biste umetnuli razmak između brojeva.
	Prilagodba glasnoće zvuka. Kada je telefon otklopljen, u načinu mirovanja služi za namještanje glasnoće tipki. Dok je telefon zatvoren, pritisnite i držite pritisnutim [**1**] da biste dobili govornu provjeru vremena. Pritisnite i držite pritisnutim [**↓**] da biste uključili vanjsko osvjetljenje ili bljeskalicu.
	U načinu mirovanja, pritisnite i držite da biste uključili kameru. U načinu kamere snimite fotografiju ili video zapis.

	Pritisnite i držite da biste pokrenuli ili zatvorili MP3 player. Započnite reprodukciju glazbe.
	Premjestite se na prethodnu datoteku tijekom reprodukcije.
	Tijekom reprodukcije pomaknite se na sljedeću datoteku.

Zaslon

Izgled

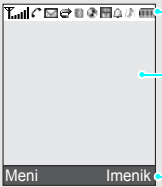

Ikone
prikaz različitih ikona.

Tekst i grafika
prikaz poruka, uputa i unesenih podataka.

Prikaz funkcija funkcijskih tipki
prikaz funkcija koje su trenutno dodijeljene funkcijskim tipkama.

Ikone*

- Snaga primljenog signala
- Poziv u tijeku
- Izvan područja pokrivenosti vašeg mrežnog operatera; ne možete upućivati ni primati pozive
- GPRS mreža
- Spajanje na GPRS mrežu
- EDGE mreža
- Spajanje na internet
- Roaming mreža
- Nova poruka
- Novi e-mail
- Nova glasovna pošta
- Funkcija preusmjeravanja poziva uključena
- Područje u kojem stanujete, ako ste registrirani za odgovarajuću uslugu
- Područje u kojem radite, ako ste registrirani za odgovarajuću uslugu
- Aktivan Bluetooth

	Spajanje na Bluetooth za korištenje u vozilu ili naglavne slušalice za upotrebu bez ruku
	Sinkroniziran s računalom
	MP3 reprodukcija u tijeku
	MP3 reprodukcija pauzirana
	Memorijska kartica umetnuta
	Alarm postavljen
	Postavka vrste zvona ▶ str. 80 • : VibeTonz i melodija • Nijedan: Melodija • : VibeTonz • : VibeTonz, zatim melodija
	Bešumno (VibeTonz)
	Bešumno (Bez zvuka)
	Način bez zvuka, tijekom poziva
	Razina napunjenosti baterije

* Ovisno o državi ili davatelju usluga, ikone prikazane na zaslonu mogu se razlikovati.

Funkcije pristupnog izbornika

Upotreba funkcijskih tipki

Uloge funkcijskih tipki mogu se razlikovati ovisno o funkciji. Posljednji redak zaslona pokazuje njihovu trenutnu ulogu.

Pritisnite lijevu funkcijsku tipku kako biste odabrali označenu opciju.

Pritisnite desnu funkcijsku tipku kako biste se vratili na prethodnu razinu izbornika.

Odaberite mogućnost	1. Pritisnite odgovarajuću funkcijsku tipku. 2. Pritisnite tipke za kretanje da biste se pomaknuli na sljedeću ili prethodnu mogućnost. 3. Pritisnite <**Odaberi**> ili [OK] da biste potvrdili prikazanu funkciju ili osvijetljenu mogućnost. 4. Da biste izašli, odaberite neki od sljedećih načina. • Pritisnite <**Nat.**> da biste se pomaknuli jednu razinu prema gore. • Pritisnite [ ] da biste se vratili u način mirovanja.
Upotreba prečaca	Pritisnite brojčanu tipku ovisno o željenoj mogućnosti.

Prilagodba telefona

Jezik prikaza	1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Postavke** → **Telefon** → **Jezik**. 2. Odaberite jezik.
Melodija zvona za poziv	1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Postavke** → **Zvuk** → **Poziv** → **Ton zvona**. 2. Odaberite kategoriju ton zvona. 3. Odaberite ton zvona. 4. Pritisnite <**Spremi**>.

Pozadina u načinu mirovanja

Na svakom od zaslona možete postaviti pozadinu.

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Pozadina** → **Glavni zaslon** ili **Vanjski zaslon**.
2. Odaberite kategoriju slike ili video zapisa.
3. Odaberite sliku ili video zapis.
4. Pritisnite <**Odaberi**>.
5. Pritisnite <**Spremi**>.

Boje izbornika

Boje komponenti zaslona, kao što su naslovne trake i trake za isticanje, moguće je promijeniti.

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Izgled**.
2. Odaberite uzorak boje.

Prečaci izbornika

Tipke za kretanje možete podesiti kao prečace za pristup željenim izbornicima.

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Postavke** → **Telefon** → **Prečaci**.
2. Odaberite tipku.
3. Odaberite izbornik koji ćete dodijeliti tipki.

Bešumno

Telefon možete prebaciti u Bešumno kako biste izbjegli ometanje drugih ljudi.

Pritisnite i držite [#] u načinu mirovanja.

Zaključavanje telefona

Telefon možete zaštititi od neovlaštene upotrebe pomoću lozinke. Prilikom uključivanja telefona bit će nužno upisati lozinku.

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Promjena šifre**.
2. Unesite zadanu lozinku, **00000000** i pritisnite <**OK**>.
3. Unesite novu lozinku od 4 do 8 znamenki i pritisnite <**OK**>.
4. Ponovo unesite novu lozinku i pritisnite <**OK**>.
5. Odaberite **Telefon zaključan**.
6. Odaberite **Omogući**.
7. Unesite lozinku i pritisnite <**OK**>.

Pozivanje/Odgovaranje na poziv

Pozivanje

1. U načinu mirovanja unesite pozivni kod i broj telefona.
2. Pritisnite [ ].
3. Da biste završili poziv, pritisnite [ ].

Odgovaranje na poziv

1. Kada telefon zazvoni, pritisnite [ ].
2. Da biste završili poziv, pritisnite [ ].

Podešavanje glasnoće tijekom poziva

Pritisnite [/].

Što još možete osim telefonirati

Započnite s kamerom, MP3 player-om, web-om i drugim posebnim funkcijama

Upotreba kamere

Fotografiranje

1. Otklopite telefon.
2. U načinu mirovanja pritisnite i držite [📷] da biste uključili kameru.
3. Usmjerite kameru prema objektu i prilagodite sliku.
4. Pritisnite [📷] da biste snimili fotografiju. Fotografija se automatski sprema.
5. Pritisnite <**Pre.**> da biste snimili drugu fotografiju.

Pregled fotografije

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Datoteke** → **Slike** → **Fotografije**.
2. Odaberite željenu fotografiju.

Snimanje video zapisa

1. U načinu mirovanja, pritisnite i držite [📷] da biste uključili kameru.
2. Pritisnite [**1**] da biste se prebacili u način za snimanje.
3. Pritisnite [📷] da biste započeli snimanje.
4. Pritisnite [📷] ili < ■ > da biste zaustavili snimanje. Video zapis automatski se sprema.
5. Pritisnite <**Pre.**> da biste snimili drugi video zapis.

Reprodukcija video zapisa

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Datoteke** → **Video** → **Video isječci**.
2. Odaberite željeni video zapis.

MP3 reprodukcija

Kopiranje MP3 datoteka na telefon

Učinite to na sljedeće načine:

- Preuzmite ih s bežičnog weba ▶ str. 46
- Preuzimanje s računala upotrebom programa Samsung PC Studio ▶ Korisnički vodič Samsung PC Studio
- Primanje putem Bluetootha ▶ str. 87
- Kopirajte na memorijsku karticu, pa umetnite karticu u telefon. ▶ str. 22

Sastavljanje popisa pjesama

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Aplikacije** → **MP3 player**.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Dodaj Muziku iz** → **Telefon** ili **Memorijska kartica**.
3. Pritisnite [OK] da biste odabrali datoteke koje želite i pritisnite <**Odaberi**>.
4. Pritisnite <**Nat.**> da biste se vratili na zaslon MP3 playera.

Reprodukcija MP3 datoteka

1. Na zaslonu MP3 playera pritisnite [OK].
2. Tijekom reprodukcije koristite sljedeće tipke:
   - OK : pauzira ili nastavlja reprodukciju.

- Lijevo: vraća se na prethodnu datoteku.
- Desno: pomiče se na sljedeću datoteku.
- Gore: otvara popis za izvođenje.
- 1/4: namješta glasnoću.
- Dolje: zaustavlja reprodukciju.

Pretraživanje weba

Upotrebom ugrađenog web preglednika možete jednostavno pristupiti bežičnom webu da biste pristupili raznim ažuriranim uslugama i informacijama te uživali u mogućnostima preuzimanja sadržaja s weba.

Pokretanje web preglednika

U načinu mirovanja pritisnite [OK].

Kretanje kroz web

- Da biste se pomicali kroz stavke preglednika pritisnite [Gore] ili [Dolje].
- Da biste odabrali stavku pritisnite [OK].
- Da biste se vratili na prethodnu stranicu pritisnite <**Nat.**>.
- Da biste prešli na sljedeću stranicu pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Idi** → **Naprijed**.
- Da biste pristupili mogućnostima pritisnite <**Opcije**>.

Upotreba Imenika

Dodavanje unosa

U memoriju telefona:

1. U načinu mirovanja unesite broj telefona i pritisnite <**Opcije**>.
2. Odaberite **Spremi kontakt** → **Telefon** → vrsta broja.
3. Unesite informacije o kontaktu: Ime, Prezime, Mobitel, Kuća, Ured, Faks, Ostalo, E-mail, Foto. pozivatelja, Ton zvona, Grupe i Bilješka.
4. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili unos.

Na SIM karticu:

1. U načinu mirovanja unesite broj telefona i pritisnite <**Opcije**>.
2. Odaberite **Spremi kontakt** → **SIM**.
3. Unesite ime.
4. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili unos.

Traženje unosa

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Imenik**>.
2. Upišite nekoliko početnih slova odabranog imena.
3. Odaberite kontakt.
4. Pronađite broj i pritisnite [ ] da biste birali broj ili [OK] da biste uredili informacije o kontaktu.

Sastavljanje i slanje posjetnice

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Imenik** → **Moja posjetnica**.
2. Unesite podatke o kontaktu.
3. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili posjetnicu.
4. Da biste poslali posjetnicu drugim ljudima, pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pošalji putem** → način slanja.

Slanje poruka

Slanje tekstualnih poruka (SMS)

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Poruke** → **Nova** → **SMS**.
2. Unesite tekst poruke.
3. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Spremi i pošalji** ili **Samo pošalji**.
4. Unesite brojeve odredišta.
5. Pritisnite [OK] da biste poslali poruku.

Slanje multimedijskih poruka (MMS)

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Poruke** → **Nova** → **MMS**.
2. Odaberite **Naslov**.
3. Unesite naslov poruke te pritisnite [OK].
4. Odaberite **Slika i video** ili **Zvuk**.
5. Da biste dodali stavke u izbornik **Slika i video**, odaberite **Dodaj sliku** ili **Dodaj video zapis** i dodajte sliku ili video zapis.

   Da biste dodali stavke u izbornik **Zvuk**, odaberite **Dodaj zvuk** i dodajte zvučni isječak.
6. Odaberite **Poruka**.
7. Unesite tekst poruke i pritisnite [OK].
8. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pošalji**.
9. Unos brojeva ili adresa odredišta.
10. Pritisnite [OK] da biste poslali poruku.

Slanje e-mail poruka

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Poruke** → **Nova** → **E-mail**.
2. Odaberite **Naslov**.
3. Unesite naslov e-mail poruke i pritisnite [OK].
4. Odaberite **Poruka**.
5. Unesite tekst e-mail poruke i pritisnite [OK].
6. Odaberite **Priložena datoteka**.
7. Dodajte sliku, video zapis, zvuk, glazbene datoteke ili datoteke dokumenta.
8. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pošalji**.
9. Unesite e-mail adresu.
10. Pritisnite [OK] da biste poslali e-mail.

Pregled poruka

Pregled tekstualnih poruka

Nakon što se pojavi obavijest:

1. Pritisnite <**Pregled**>.
2. Odaberite poruku iz mape Dolazne.

Iz mape Dolazne:

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Poruke** → **Moje poruke** → **Dolazne**.
2. Odaberite SMS poruku ( ).

Pregled MMS poruke

Nakon što se pojavi obavijest:

1. Pritisnite <**Pregled**>.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Preuzimanje**.
3. Odaberite poruku iz mape Dolazne.

Iz mape Dolazne:

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Poruke** → **Moje poruke** → **Dolazne**.
2. Odaberite MMS poruku ( ).

Pregled e-mail poruke

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Poruke** → **Moje poruke** → **E-mail**.
2. Odaberite račun.
3. Pritisnite <**Da**> da biste preuzeli nove e-mail poruke ili zaglavlja.
4. Odaberite e-mail ili zaglavlje.
5. Ako ste odabrali zaglavlje, pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Preuzmi**.

Upotreba Bluetootha

Vaš telefon opremljen je Bluetooth tehnologijom, koja vam omogućuje bežično povezivanje telefona s drugim Bluetooth uređajima te razmjenu podataka s njima, razgovor bez upotrebe ruku te daljinsko upravljanje telefonom.

Uključivanje Bluetootha

U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Postavke** → **Bluetooth** → **Aktiviranje** → **Uključeno**.

Traženje i uparivanje Bluetooth uređaja

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Postavke** → **Bluetooth** → **Moji uređaji** → **Traži nove uređaje**.
2. Odaberite uređaj.
3. Unesite Bluetooth PIN ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ako postoji i pritisnite <**OK**>.

   Nakon što vlasnik drugog uređaja unese istu šifru, uparivanje je dovršeno.

Slanje podataka

1. Pristupite aplikaciji, **Imenik**, **Datoteke** ili **Kalendar**.
2. Pomaknite se na stavku.
3. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pošalji putem** → **Bluetooth**.
4. Odaberite uređaj.
5. Ako je potrebno, unesite Bluetooth PIN uređaja i pritisnite <**OK**>.

Primanje podataka

Da biste putem Bluetootha primili podatke, na telefonu mora biti aktivirana Bluetooth funkcija.

Ako je potrebno, pritisnite <**Da**> da biste potvrdili primitak.

Upotreba memorijske kartice

Možete koristiti neobaveznu microSD memorijsku karticu da biste povećali kapacitet memorije telefona.

Važni podaci o memorijskoj kartici

- Česta brisanja i upisivanja skraćuju vijek trajanja kartice.
- Ne vadite karticu iz telefona i ne isključujte telefon za vrijeme pristupa ili prijenosa podataka. Na taj način može doći do gubitka podataka i/ili oštećivanja kartice ili telefona.
- Ne izlažite karticu jakim udarcima.
- Ne dotičite izlaze kartice prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom krpom.
- Držite kartice dalje od male djece ili kućnih ljubimaca.
- Ne izlažite kartice izbijanju statičkog elektriciteta i/ili električnoj struji.

Umetanje memorijske kartice

1. Umetnite memorijsku karticu u utor za memorijsku karticu stranom, na kojoj je oznaka, okrenutom prema dolje.
2. Karticu gurnite palcem, dok se ne sjedne na mjesto.

Korištenje prilagodnika kartice

Pomoću prilagodnika kartice kao i pomoću kartičnog USB čitača/pisača, možete čitati karticu na računalu.

1. Umetnite memorijsku karticu u prilagodnik kartice, pa prilagodnik umetnite u kartični čitač/pisač.
2. Uključite utikač USB kartičnog čitača/pisača u USB utičnicu na računalu.
3. Pristupite odgovarajućem memorijskom disku i kopirajte na karticu i s nje.

☑ Ako naziv datoteke ima više od 32 znaka, datoteka se neće prikazati na telefonu.

Unos teksta

AB, T9, numerički i simbolni način

Upotrebom načina ABC, T9, upisom brojeva i simbola, možete unijeti tekst za neke značajke poput slanja poruka, imenika ili kalendara.

Promjena načina unosa teksta

- Pritisnite i držite [*] kako biste prebacili između načina T9 (T9 Ab) i načina AB (AB Ab). Ovisno o državi, možda će biti dostupan način unosa za vaš jezik.
- Pritisnite [*] da biste promijenili velika slova u mala i obratno ili da biste prebacili u numerički način (1 2 3).
- Pritisnite i držite [#] da biste upisali simbol.

Upotreba načina AB

Držite pritisnutom odgovarajuću tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na zaslonu.

Tipka	Znakovi redom kojim se pojavljuju	
	Velika slova	Mala slova
1	. , - ? ! @ : ( ) / _ 1	
2	A B C 2 À Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ ç Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	razmak + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(Pisanje SMS poruke šifriranjem pomoću GSM-abecede)

Savjeti za upotrebu načina AB

- Da biste isto slovo dvaput upisali ili da biste upisali drugo slovo istom tipkom, pričekajte da se pokazivač automatski pomakne udesno ili pritisnite [Desno]. Zatim unesite sljedeće slovo.
- Pritisnite [#] da biste umetnuli razmak.
- Pritisnite tipke za kretanje da biste pomicali pokazivač.
- Pritisnite [**C**] da biste znakove izbrisali jedan po jedan. Pritisnite i držite [**C**] da biste obrisali zaslon.

Upotreba načina T9

T9 je način koji predviđa unos teksta te je svaku tipku potrebno pritisnuti samo jednom.

Unos riječi u načinu T9

1. Pritisnite od [**2**] do [**9**] da biste započeli s unosom riječi. Za određeno slovo tipku pritisnite jednom.

   Na primjer, pritisnite [**2**], [**2**] i [**4**] da biste u načinu T9 unijeli riječ *Bag*.

   T9 predviđa riječ koju upisujete te se ona može promijeniti sa svakom tipkom koju pritisnete.
2. Unesite cijelu riječ prije uređivanja ili brisanja znakova.
3. Kada se riječ ispravno prikaže, idite na 4. korak. U suprotnom pritisnite [**0**] da biste prikazali izbor ostalih riječi tipki koje ste pritisnuli.

   Na primjer, *Te* i *Ud* koriste [**8**] i [**3**].
4. Pritisnite [#] da biste umetnuli razmak i unijeli sljedeću riječ.

Savjeti za upotrebu načina T9

- Pritisnite [**1**] da biste automatski unijeli točke ili apostrofe.
- Pritisnite [#] da biste umetnuli razmak.
- Pritisnite tipke za kretanje da biste pomicali pokazivač.
- Pritisnite [**C**] da biste znakove izbrisali jedan po jedan. Pritisnite i držite [**C**] da biste obrisali zaslon.

Dodavanje nove riječi u rječnik T9

Ova značajka nije dostupna za sve jezike.

1. Unesite riječ koju želite dodati.
2. Pritisnite [**0**] da biste prikazali izbor ostalih riječi koje odgovaraju pritisnutim tipkama. Kada više nema zamjenskih riječi, na dnu reda pojavljuje se **Dodaj**.

3. Pritisnite <**Dodaj**>.
4. Unesite željenu riječ upotrebom načina AB, a zatim pritisnite <**OK**>.

Unos brojeva

Brojčani način omogućuje unos brojeva.

Pritisnite tipke sa željenim brojevima.

Unos simbola

Simbolni način omogućuje unos simbola.

Da biste	Pritisnite
prikazali više simbola	[Gore] ili [Dolje].
odabrali simbol	odgovarajuću brojčanu tipku.
obrisali unesene simbole	[**C**].
umetnite simbole	<**OK**>.

Funkcije poziva

Napredne značajke pozivanja

Pozivanje

1. U načinu mirovanja unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [ ].

- Pritisnite [**C**] da biste obrisali zadnji broj ili pritisnite i držite pritisnutim [**C**] da biste obrisali čitav zaslon. Pomicanjem pokazivača možete ispraviti znamenku.
- Držite pritisnutu tipku [*] da biste unijeli pauzu između brojeva.

Međunarodni poziv

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [**0**]. Pojavljuje se znak **+**.
2. Unesite pozivni broj zemlje, pozivni broj grada i telefonski broj, a zatim pritisnite [ ].

Ponovno biranje posljednjih biranih brojeva

1. U načinu mirovanja pritisnite [ ] da biste prikazali popis nedavno biranih brojeva.
2. Pomaknite se na željeni broj i pritisnite [ ].

Pozivanje broja spremljenog u Imeniku

Nakon što ste broj spremili u Imenik možete ga birati tako da ga odaberete iz imenika. ▶ str. 32

Također možete koristiti značajku popisa za brzo biranje da biste brojeve koje najčešće zovete dodijelili određenim brojčanim tipkama. ▶ str. 34

Broj sa SIM kartice možete brzo pozivati odabirom memorijskog mjesta koje mu je dodijeljeno prilikom spremanja.

1. U načinu mirovanja unesite broj memorijskog mjesta i pritisnite [#].
2. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste se pomakli od broja do broja.
3. Pritisnite <**Poziv**> ili [ ] da biste birali željeni broj.

Završavanje poziva

Zatvorite telefon ili pritisnite [ ].

Primanje poziva

Kada prihvatite dolazni poziv, telefon zvoni i prikazuje sliku dolaznog poziva.

Pritisnite <**Prihvati**> ili [ ] da biste odgovorili na poziv.

Savjeti za odgovaranje na poziv

- Ako je aktivna značajka **Odgovor bilo kojom tipkom**, možete pritisnuti bilo koju tipku, osim tipke <**Odbaci**> i [ ]. ▶ str. 79
- Ako je aktivna značajka **Aktivno otvaranje** jednostavno možete otvoriti telefon. ▶ str. 79
- Pritisnite <**Odbaci**> ili [ ] da biste poziv odbili.
- Pritisnite i držite pritisnutom tipku [1/] da biste odbili poziv ili isključili zvono, ovisno o postavci **Tipka za glasnoću**. ▶ str. 79

Pregled propuštenih poziva

Ako ste propustili pozive, na zaslonu se prikazuje koliko ste poziva propustili.

1. Pritisnite <**Pregled**>.
2. Ako je potrebno, pogledajte propuštene pozive.

3. Pritisnite [ ] da biste birali željeni broj.

Upotreba slušalica

Koristite slušalice da biste upućivali ili prihvaćali pozive ili da biste pokrenuli funkciju glasovnog biranja, a da pri tom ne držite telefon.

Slušalice uključite u utičnicu na lijevoj strani telefona. Gumb na slušalicama radi na sljedeći način:

Da biste	Pritisnite
ponovo birali posljednji broj	gumb dvaput.
odgovorili na poziv	gumb.
završili poziv	gumb.

Mogućnosti tijekom poziva

Tijekom poziva možete pristupiti mnogim funkcijama.

Prilagodba glasnoće tijekom poziva

Koristite [/] da biste namjestili glasnoću u slušalici tijekom poziva.

Pritisnite [ ] da biste povećali glasnoću, a [ ] da biste je smanjili.

Stavljanje poziva na čekanje/preuzimanje poziva

Pritisnite <**Na ček.**> ili <**Preuzmi**> da biste stavili poziv na čekanje ili ga preuzeli.

Upućivanje drugog poziva

Ako vaša mreža to dopušta možete uputiti još jedan poziv.

1. Pritisnite <**Na ček.**> da biste poziv stavili na čekanje.
2. Nazovite drugi telefonski broj na uobičajeni način.
3. Pritisnite <**Zamijeni**> da biste se prebacili s jednog poziva na drugi.
4. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Prekini poziv na čekanju** da biste prekinuli poziv na čekanju.
5. Da biste prekinuli trenutni poziv, pritisnite [ ].

Odgovaranje na drugi poziv

Dolazni poziv možete prihvatiti i ako već imate poziv u tijeku, ukoliko to podržava vaša mreža te ukoliko ste aktivirali značajku poziva na čekanju. ▶ str. 84

1. Pritisnite [ ] da biste odgovorili na poziv. Prvi će razgovor automatski biti stavljen na čekanje.
2. Pritisnite <**Zamijeni**> da biste se prebacili s jednog poziva na drugi.
3. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Prekini poziv na čekanju** da biste prekinuli poziv na čekanju.
4. Da biste prekinuli trenutni poziv, pritisnite [ ].

Upotreba funkcije zvučnika na telefonu

Telefon koristite tako da govorite i slušate sugovornika dok se telefon nalazi na manjoj udaljenosti.

Pritisnite [ ], a zatim <**Da**> da biste pokrenuli funkciju zvučnika. Ponovo pritisnite [ ] da biste vratili postavku na slušalicu.

Upotreba opcija tijekom poziva

Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima tijekom poziva:

- **Zvučnik uključen**/**Normalno**: uključite funkciju zvučnika ili prebacite ponovo na normalni način.
- **Prebaci na slušalicu**/**Prebaci na telefon**: prebacite na Bluetooth slušalicu ili na pribor za korištenje u vozilu ili vratite na telefon.
- **Meni**: pristup funkcijama izbornika na telefonu.
- **Glas uključen**/**Glas isključen**: isključite mikrofon na telefonu kako vas sugovornik na telefonu ne bi mogao čuti ili ponovo uključite ton.
- **DTMF uključen**/**DTMF isključen**: uključivanje ili isključivanje tonova tipki.

  ☑ Da bi bila moguća komunikacija s telefonskom sekretaricom ili računalnim telefonskim sustavima, morate uključiti mogućnost **DTMF isključen**.

- **DTMF slanje**: pošaljite DTMF (Dual tone multi-frequency) tonove kao grupu. DTMF tonovi koriste se na telefonima za tonsko biranje i zvuče kada pritisnete brojčanu tipku. Ta je opcija korisna ako u automatizirani sustav, kakav je, primjerice, telefonsko bankarstvo, upisujete svoju lozinku ili broj bankovnog računa.
- **Imenik**: pristup popisu kontakata.
- **Prekini poziv na čekanju**: isključite poziv koji je trenutno na čekanju.

- **Prijenos**: prenesite trenutno aktivni poziv na pozivatelja na čekanju. Dva pozivatelja mogu međusobno razgovarati, ali vas se iz poziva isključuje.
- **Pridruži**: uspostavite konferencijski razgovor na načina da pridružite pozivatelja u razgovor koji trenutno vodite. U konferencijski poziv možete uključiti do 5 ljudi.
- **Izaberi jednu**: odaberite jednog od sudionika konferencijskog poziva. Možete koristiti sljedeće opcije:

  Privatni: povedite privatni razgovor s jednim od sudionika konferencijskog razgovora. Ostali sudionici mogu međusobno razgovarati. Nakon privatnog razgovora, odaberite **Pridruži** da biste se vratili na konferencijski poziv.

  Uklonjeno: isključite jednog sudionika iz konferencijskog poziva.

Funkcije izbornika

Ispisane su sve mogućnosti izbornika

Pozivi *(Meni 1)*

Koristite ovaj izbornik da biste vidjeli birane, primljene ili propuštene pozive te duljinu poziva. Možete provjeriti i troškove poziva, ako SIM kartica podržava tu funkciju.

Da biste pristupili ovom izborniku, u načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Pozivi**.

Nedavni *(Meni 1.1)*

Ovaj izbornik prikazuje nedavno birane, primljene ili propuštene pozive.

Pristup popisu poziva

1. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste se premjestili na drugu vrstu poziva.
2. Pritisnite [Gore] ili [Dolje] za pomicanje kroz popis poziva.
3. Pritisnite [i OK] da biste vidjeli pojedinosti poziva ili [ ] da biste birali broj.

Mogućnosti popisa poziva

Prilikom pregledavanja pojedinosti o pozivu, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pozovi**: uredite i birajte broj.
- **Spremi kontakt**: spremite broj u Imenik.
- **Pošalji poruku**: pošaljite SMS ili MMS poruku na odabrani broj.
- **Obriši**: briše odabrani zapis poziva ili sve zapise.

Propušteni *(Meni 1.2)*

Ovaj izbornik prikazuje zadnje pozive na koje se niste javili.

Odlazni *(Meni 1.3)*

Ovaj izbornik prikazuje posljednje birane pozive.

Dolazni *(Meni 1.4)*

Ovaj izbornik prikazuje nedavne primljene pozive.

Obriši sve *(Meni 1.5)*

Koristite ovaj izbornik da biste obrisali sve stavke pojedine vrste poziva.

1. Pritisnite [OK] da biste označili vrste poziva koje treba očistiti.
2. Pritisnite <**Obriši**>.
3. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili brisanje.

Vrijeme poziva *(Meni 1.6)*

Ovaj izbornik prikazuje vrijeme trajanja biranih i primljenih poziva. Stvarno vrijeme koje će vam naplatiti davatelj usluga može se razlikovati.

- **Vrijeme zadnjeg poziva**: prikazuje trajanje posljednjeg razgovora.
- **Ukupno biranih poziva**: provjerite ukupno trajanje svih biranih poziva.
- **Ukupno primljenih poziva**: provjerite ukupno trajanje svih primljenih poziva.

Da biste poništili brojač trajanja poziva pritisnite <**Poništi**>. Trebate unijeti lozinku telefona.

Šifra je unaprijed postavljena na **00000000**. Tu lozinku možete promijeniti. ▶ str. 88

Trošak poziva *(Meni 1.7)*

Ova značajka mobilnog operatera prikazuje trošak poziva. Ovaj je izbornik dostupan samo ako ga podržava vaša SIM kartica. Ta značajka se ne koristi za naplatu poziva.

- **Trošak zadnjeg razgovora**: prikazuje trošak posljednjeg razgovora.
- **Ukupan trošak**: prikazuje ukupan trošak svih vaših poziva. Prijeđe li ukupan trošak dopušteni iznos zadan u mogućnosti **Postavi maksimalni trošak**, da biste mogli uputiti sljedeći poziv, morate poništiti brojač.
- **Maksimalni trošak**: provjerite maksimalni dopušteni iznos troška postavljen u mogućnosti **Postavi maksimalni trošak**.
- **Poništi brojače**: poništavanje brojača troška.
- **Postavi maksimalni trošak**: postavite maksimalni dopušteni troška poziva.
- **Cijena/Jedinica**: postavite cijenu po jedinici koja se primjenjuje kada se izračunava trošak razgovora.

Imenik *(Meni 2)*

Telefonske brojeve možete pohraniti na SIM karticu ili u memoriju telefona. SIM kartica i memorija telefona fizički su odvojeni, ali se koriste kao jedna cjelina koja se naziva Imenik.

Da biste pristupili ovom izborniku, pritisnite <**Meni**> u načinu mirovanja i odaberite **Imenik**.

Imenik *(Meni 2.1)*

Koristite ovaj izbornik za pretraživanje brojeva u Imeniku.

Pronalaženje unosa

1. Unesite nekoliko početnih slova imena koje želite pronaći.
2. Odaberite ime s popisa.
3. Pronađite broj i pritisnite [↷] da biste birali broj ili [OK] da biste uredili informacije o kontaktima.

Upotreba mogućnosti Imenika

Prilikom pregledavanja pojedinosti o kontaktu, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Uredi**: uređivanje podataka o kontaktima.

- **Pošalji poruku**: slanje SMS ili MMS poruke na odabrani broj ili e-mail poruke na odabranu adresu.
- **Kopiraj na**: kopiranje kontakta u memoriju telefona ili na SIM karticu.
- **Pošalji putem**: slanje kontakta putem SMS-a, MMS-a, e-maila ili Bluetootha.
- **Obriši**: brisanje odabranog kontakta.

Dodaj *(Meni 2.2)*

Koristite ovaj izbornik za dodavanje novog kontakta u Imenik.

Pohranjivanje broja u memoriju telefona

1. Odaberite **Telefon**.
2. Promijenite postavke ili unesite podatke o kontaktu.
   - **Ime**/**Prezime**: dodjela imena.
   - **Mobitel**/**Kuća**/**Ured**/**Faks**/**Ostalo**: dodajte broj u bilo koju vrstu.
   - **E-mail**: dodjela e-mail adrese.
   - **Foto. pozivatelja**: dodjela slike ili video zapisa koji će vas upozoriti na poziv određene osobe.
   - **Ton zvona**: dodjeljivanje tona zvona koje će vas upozoriti na poziv određene osobe.
   - **Grupa**: dodijelite broj grupi pozivatelja.
   - **Bilješka**: dodajte bilješku o pojedinoj osobi.
3. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili kontakt.

Pohrana telefonskog broja na SIM karticu

1. Odaberite **SIM**.
2. Unesite podatke o kontaktu.
   - **Ime**: dodijelite ime.
   - **Telefonski broj**: dodajte broj.
   - **Lokacija**: dodijelite mjesto spremanja.

   ☑ Kako biste dodijelili sliku ili video zapis, ton zvona ili grupu za pozivatelja, kontakt mora biti spremljen u memoriji telefona.
3. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili kontakt.

Grupe *(Meni 2.3)*

Pomoću ovog izbornika organizirajte kontakte u grupe pozivatelja.

Stvaranje nove grupe pozivatelja

1. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Dodaj**.
2. Unesite nazive grupe.

3. Odaberite redak identiteta pozivatelja i postavite sliku ili video zapis.
4. Odaberite redak tona zvona i postavite melodiju.
5. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili grupu.

Dodavanje članova u grupu pozivatelja

1. Odaberite grupu.
2. Pritisnite <**Dodaj**>.
3. Pritisnite [OK] da biste označili kontakte koje želite dodati.
4. Pritisnite <**Odaberi**>.

Upravljanje grupama pozivatelja

Prilikom pregledavanja popisa grupe, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pregled**: prikaz članova odabrane grupe.
- **Dodaj**: dodavanje nove grupe.
- **Uredi**: promjena svojstava grupe.
- **Pošalji poruku**: slanje SMS-a, MMS-a ili e-mail poruke članovima grupe koje odaberete.
- **Obriši**: brisanje odabrane grupe ili svih grupa. Članovi grupe, dakako, neće biti izbrisani iz Imenika.

Brzo biranje *(Meni 2.4)*

Koristite ovaj izbornik da biste dodijelili broj za brzo biranje (2 do 9) za 8 najčešće biranih brojeva.

Dodjeljivanje brojeva za brzo biranje

1. Odaberite tipku od **2** do **9**. Tipka **1** rezervirana je za poslužitelja glasovne pošte.
2. Odaberite kontakt s popisa kontakata.
3. Ako kontakt ime nekoliko brojeva, odaberite broj.

Upravljanje unosima brzog biranja

Na zaslonu za brzo biranje pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Dodaj**: dodijelite broj nedodijeljenoj tipki.
- **Pregled**: pregledajte ime i broj dodijeljen nekoj tipki.
- **Promijeni**: postavite drugi broj za tipku.
- **Ukloni**: odbacivanje postavke brzog biranja za neku tipku.

Biranje unosa brzog biranja

U načinu mirovanja držite pritisnutom odgovarajuću tipku.

Moja posjetnica *(Meni 2.5)*

Koristite ovaj izbornik da biste stvorili posjetnicu i poslali je drugima.

Spremanje posjetnice

Procedura stvaranja kartice s imenom ista je kao i ona za spremanje telefonskog broja u memoriju telefona. ▶ str. 33

Mogućnosti posjetnice

Nakon spremanja posjetnice pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Uredi**: uređivanje posjetnice.
- **Pošalji putem**: slanje posjetnice putem SMS-a, MMS-a, e-mail poruke ili pomoću Bluetootha.
- **Razmijena kontakata**: razmijenite posjetnice s drugom osobom putem Bluetootha.
- **Obriši**: brisanje posjetnice.

Vlastiti broj *(Meni 2.6)*

Koristite ovu značajku da biste označili vaše telefonske brojeve ili da biste dodijelili ime uz svaki broj. Promjene koje ovdje napravite ne utječu na stvarne brojeve pretplatnika na SIM kartici.

Upravljanje *(Meni 2.7)*

Koristite ovaj izbornik za upravljanje unosa u Imenik.

- **Spremanje**: odabir lokacije postavljene memorije za spremanje kontakata. Ako odaberete **Uvijek pitaj** prilikom spremanja broja, telefon će zatražiti da odaberete memorijsku lokaciju.
- **Kopiraj sve u**: kopirajte sve kontakte pohranjene na SIM kartici u memoriju telefona ili obrnuto.
- **Obriši sve**: brisanje svih kontakata iz memorije telefona, SIM kartice ili oboje.
- **Stanje memorije**: provjerite broj kontakata pohranjenih u memoriji telefona i na SIM kartici.

Mrežni imenik *(Meni 2.8)*

Pomoću ovog izbornika možete pregledati popis brojeva usluga (Service Dialling Numbers) SDN, koje je dodijelio vaš davatelj usluga, a čine ih brojevi hitnih službi i telefonskih imenika. Ovaj izbornik dostupan je samo ako SIM kartica podržava SDN.

1. Pomaknite se na željeni broj i pritisnite <**Pregled**>.
2. Pritisnite <**Poziv**> ili [ ].

Aplikacije *(Meni 3)*

Pomoću ovog izbornika reproducirajte glazbene datoteke, igrajte Java igre ili uređujte fotografije. Možete koristiti i prikladne funkcije kao što su glasovno biranje, snimač glasa, budilica, kalkulator, pretvornik i štoperica.

Da biste pristupili ovom izborniku pritisnite u načinu mirovanja <**Meni**> i odaberite **Aplikacije**.

MP3 player *(Meni 3.1)*

Koristite ovaj izbornik da biste uživali u glazbi. Prvo, morate spremiti glazbene datoteke u memoriju telefona ili na memorijsku karticu. Možete slušati MP3, AAC i M4A datoteke s memorije telefona, odnosno MP3 datoteke s memorijske kartice.

Da biste postigli visoku kvalitetu glazbe, koristite stereo slušalice za Bluetooth.

☑ Uobičajene slušalice nisu kompatibilne s MP3 playerom.

Skidanje ili primanje glazbenih datoteka

Koristite ove metode da biste glazbene datoteke spremili u memoriju vašeg telefona:

- Skinite ih s bežičnog weba ▶ str. 46
- Skidanje s računala upotrebom programa Samsung PC Studio ▶ Korisnički vodič Samsung PC Studio
- Preko aktivne Bluetooth veze ▶ str. 87
- Kopirajte na memorijsku karticu, pa umetnite karticu u telefon. ▶ str. 23

Preuzete ili primljene datoteke pohranjuju se u mapu **Muzika**.
▶ str. 65

Sastavljanje popisa pjesama

1. Na MP3 zaslonu pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Dodaj Muziku iz** → **Telefon** ili **Memorijska kartica**.
2. Pritisnite [OK] da biste odabrali datoteke koje želite i pritisnite <**Odaberi**>.
3. Pritisnite <**Nat.**> da biste se vratili na zaslon MP3 playera.

Reproduciranje glazbenih datoteka

1. Na zaslonu MP3 playera pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Reprod**.
2. Odaberite **Telefon** da biste koristili zvučnike telefona.

   Odaberite **Slušalice** da biste koristili Bluetooth slušalice i potražite spajanje za slušalice.

Tijekom reprodukcije koristite sljedeće tipke:

Tipka	Funkcija
OK	Pauziranje ili nastavak reprodukcije.
Lijevo	Povratak na prethodnu datoteku.
Desno	Skače na sljedeću datoteku.
Gore	Otvaranje popisa za izvođenje.
Dolje	Zaustavljanje reprodukcije.
1/	Prilagođavanje glasnoće.
1	Uključuje ili isključuje 3D zvuk.
2	Mijenja animaciju reprodukcije.
3	Promjena način ponavljanja.
4	Mijenja način equalisera.
5	Mijenja izgled.
6	Uključivanje i isključivanje nasumičnog načina.

Korištenje mogućnosti MP3 playera

Na zaslonu MP3 playera pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Reprod.**/**Pauza**: započinje ili pauzira reprodukciju.

- **Prenesi na telefon**: prebacite izlaz zvuka na zvučnik telefona.
- **Otvori**: pristup trenutnom albumu ili popisu albuma. Na popisu albuma možete podesiti veći broj albuma.
- **Idi na glazbu**: otvaranje mape **Muzika**.
- **Pošalji putem**: datoteku šalje e-mailom ili Bluetoothom.
- **Postavi za**: datoteku postavlja kao ton zvona ili kao ton zvona unosa u Imeniku.
- **Aktiviraj ključ**: omogućuje nabavljanje licencnog ključa nakon što ključ za odabrane DRM datoteke istekne.
- **Ukloni iz popisa za reprodukciju**: uklanja odabranu datoteku s popisa pjesama.
- **Postavke**: promjena zadane postavke za glazbene datoteke koje se reproduciraju.

  Mod ponavljanja: odabir načina ponavljanja.

  Izmiješaj: postavlja MP3 player da nasumičnim redom reproducira glazbu.

  MP3 ima prednost pred drugim zvukovima: podesite MP3 player da nastavi reprodukciju i kad iz njega izađete.

  Equaliser: odaberite postavke equalisera.

  3D zvuk: uključite ili isključite 3D zvuk.

  Vizualizacija: promjena animacije reprodukcije.

  Izgled: odabir izgleda.

  Glasnoća: odabir razine glasnoće.
- **Detalji**: pristup svojstvima datoteke.
- **DRM ključevi**: upravljanje licencnim ključevima koje ste nabavili.

Pristupanje popisu pjesama

Na zaslonu MP3 playera pritisnite [Gore].

Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Reprod.**: reproduciranje trenutno odabrane datoteke.
- **Dodaj Muziku iz**: dodaje datoteke na popis pjesama.
- **Idi u popis albuma**: pristup popisu albuma.
- **Premjesti u**: premješta datoteku u drugu mapu.
- **Kopiraj na**: kopira datoteku u drugu mapu.
- **Prebaci na Playlistu**: premješta odabranu datoteku na željeno mjesto na popisu za izvođenje.
- **Aktiviraj ključ**: omogućuje nabavljanje licencnog ključa nakon isteka ključa odabrane DRM datoteke.

- **Ukloni**: uklanjanje odabrane datoteke ili svih datoteka s popisa za izvođenje.
- **Detalji**: pristup svojstvima datoteke.
- **DRM ključevi**: upravljanje licencnim ključevima koje ste nabavili.

Reprodukcija MP3 datoteka dok je telefon zatvoren

Pritisnite i držite [►II] da biste pokrenuli MP3 player. MP3 player možete kontrolirati pomoću sljedećih tipki:

Tipka	Funkcija
►II	Započinje ili pauzira reprodukciju. Zatvara MP3 player kada je pritisnuta.
I◄◄	Povratak na prethodnu datoteku.
►►I	Skače na sljedeću datoteku.
1/↓	Podešavanje glasnoće.
📷	Pritisnite kako biste zaključali izložene tipke, time sprečavate da slučajnim pritiskom utječete na reprodukciju.

Diktafon *(Meni 3.2)*

Ovaj izbornik koristite da biste snimili glasovne bilješke. Glasovna bilješka može trajati najviše jedan sat.

Snimanje glasovne bilješke

1. Pritisnite [i OK] da biste započeli sa snimanjem.
2. Govorite u mikrofon.
   Pritisnite [i OK] da biste pauzirali ili nastavili snimanje.
3. Pritisnite <**Stop**> ili [Dolje] da biste prekinuli snimanje. Glasovna bilješka automatski se sprema.
4. Pritisnite [i OK] da biste preslušali glasovnu bilješku ili [Gore] da biste snimili novu glasovnu bilješku.

Reprodukcija glasovne bilješke

1. Na zaslonu Diktafon, pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Idi u Glas. zapisi**.
2. Odaberite glasovnu bilješku.

Tijekom reprodukcije koristite sljedeće tipke:

Tipka	Funkcija
i OK	Pauziranje ili nastavak reprodukcije.
Lijevo	Vraćanje unutar bilješke.
Desno	Kretanje prema naprijed unutar bilješke.
1/↓	Podešavanje glasnoće.
Dolje	Zaustavljanje reprodukcije.

Promjena načina snimanja

Možete promijeniti način snimanja diktafona. Ovom postavkom određuje se maksimalna dužina snimanja. Prije snimanja bilješke, pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Postavke** → način snimanja:

- **Ograničenje za MMS**: snimite glasovnu bilješku koju ćete dodati MMS poruci.
- **Ograničenje za e-mail**: snimite glasovnu bilješku koju ćete dodati e-mailu.
- **Najviše 1 sat**: snimite glasovnu bilješku u trajanju do jednog sata.

Uređivanje slika *(Meni 3.3)*

Pomoću ovog izbornika uređujte slike korištenjem alata za uređivanje.

Primjena efekta

1. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Nova slika** → **Otvori** ili **Nova**.
2. Odaberite fotografiju ili fotografirajte novu.
3. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Efekti** → mogućnosti efekta.
4. Pritisnite <**Učinjeno**>.
5. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Spremi kao**.
6. Unesite naziv ove datoteke i pritisnite <**OK**>.

Preoblikovanje

1. Odaberite fotografiju ili fotografirajte novu.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Preoblikuj** → mogućnost:
   - **Promijeni veličinu**: promjena veličine fotografije.
   - **Rotiranje**: zakrenite sliku za 90 stupnjeva.
   - **Ogledalo**: zrcaljenje fotografije.
3. Pritisnite <**Učinjeno**>.

4. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Spremi kao**.
5. Unesite naziv ove datoteke i pritisnite <**OK**>.

Izrezivanje

1. Odaberite fotografiju ili fotografirajte novu.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Izreži**.
3. Pomaknite okvir izrezivanja na željenu površinu slike.
   Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Promijeni veličinu** da biste promijenili veličinu okvira.
4. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Učinjeno**.
5. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Spremi kao**.
6. Unesite naziv ove datoteke i pritisnite <**OK**>.

Dodavanje vizualnih svojstava

Možete ukrasiti fotografije dodavanjem okvira, crteža ili potpisa.

1. Odaberite fotografiju ili fotografirajte novu.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Umetni** → vrsta funkcije.
3. Odaberite stavku ili unesite tekst koji želite umetnuti.
4. Prilagodite položaj umetnutog stavka i pritisnite <**Učinjeno**>.
5. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Spremi kao**.
6. Unesite naziv ove datoteke i pritisnite <**OK**>.

Efekt spajanja

Uređivački alat koji pruža mogućnost izrade konture pečata fotografije te njenog spajanja s drugom fotografijom. Pomoću ovog alata načinite vlastitu fotorazglednicu tako da fotografirate rukom napisanu poruku te je utisnete na fotografiju.

1. Odaberite fotografiju ili fotografirajte novu.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Spoji oznake**. Fotografija pozadine pojavljuje se u okviru odmah do .
3. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Dodaj sliku**.
4. Dodajte fotografiju odabirom ili fotografiranjem. Dodana fotografija pojavljuje se u okviru odmah do . To će biti pečat.
5. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Spoji**. Fotografija pečat dodana je na fotografiju pozadine kao kontura.

6. Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:
   - **Promijeni veličinu**: promjena veličine pečata.
   - **Premjesti**: promijenite položaj pečata.
   - **Rotiranje**: zakretanje pečata.
   - **Boja pečata**: promjena boje pečata.
   - **Sjena uključena**: primjena sjene pečatu.
7. Nakon završetka pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Učinjeno**.
8. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Spremi kao**.
9. Unesite naziv ove datoteke i pritisnite <**OK**>.

Java svijet *(Meni 3.4)*

Pomoću ovog izbornika pristupate integriranim Java igrama i preuzetim Java aplikacijama.

Pristup integriranim igrama

1. Odaberite **Moje igre** → igru.
2. Ako je potrebno pritisnite [OK].

Mogućnosti Java aplikacija

Na popisu aplikacija, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Početak**: pokretanje odabranog programa.
- **Premjesti u**: premjestite aplikaciju u drugu mapu.
- **Obriši**: brisanje odabranih aplikacija ili svih aplikacija, osim integriranih igara.
- **Zaključaj**/**Otključaj**: zaključava aplikaciju kao zaštitu od brisanja ili otključavanja datoteke.
- **Detalji**: pristup svojstvima aplikacije.
- **Dozvola**: odabir postavki dopuštenja naplate dodatnih troškova usluga, kao što je pristup mreži i SMS.
- **Aktualiziraj**: nadograđuje aplikaciju zadnjom verzijom.
- **Slanje SMS-om informacija**: slanje URL-a koji sadrži aplikaciju SMS-om.
- **Stanje memorije**: pristup informacijama o memoriji aplikacije.
- **Postavke**: odabir profila povezivanja koji će se koristiti za aplikacije koje zahtijevaju pristup mreži. Također možete dodati ili urediti profil. ▶ str. 88

Svjetsko vrijeme *(Meni 3.5)*

Koristite ovaj izbornik da biste postavili lokalnu vremensku zonu te da biste saznali vrijeme na nekom drugom kraju svijeta.

Pregledavanje svjetskog vremena

1. Na svjetskoj karti pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste odabrali grad koji želite. Kako se pomiče vremenska linija prikazuje se datum i vrijeme određene zone.
2. Pritisnite [OK] da biste sačuvali grad kao svoju lokalnu vremensku zonu.

Primjena zimskog i ljetnog računanja vremena

1. Na mapi svijeta pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Postavi ljetno/zimsko vrijeme**.
2. Pritisnite [OK] da biste odabrali željene vremenske zone.
3. Pritisnite <**Spremi**>.

Alarm *(Meni 3.6)*

Pomoću ovog izbornika podesite alarme. Vrsta zvona za uobičajeni alarm odgovara postavljenoj vrsti zvona za pozive. Postavka zvuka ne utječe na budilicu.

Postavljanje alarma

1. Odaberite vrstu alarma.
2. Odabir pojedine opcije alarma:
   - **Alarm**: aktiviranje alarma.
   - **Vrijeme alarma**: unesite vrijeme kada se alarm treba oglasiti.
   - **AM/PM**: odaberite **AM** ili **PM** u 12-satnom obliku.
   - **Ponovi**: odabire mogućnost ponavljanja.
   - **Zvuk alarma**: odabir zvuka alarma.
3. Pritisnite <**Spremi**>.

Zaustavljanje alarma

- Da biste odabrali alarm koji ne označava buđenje pritisnite bilo koju tipku.
- Da biste odabrali budilicu pritisnite <**Potvrdi**> ili [OK].

  Pritisnite bilo koju tipku osim <**Potvrdi**> i [OK] da bi se ponovo oglasio nakon 5 minuta. To možete napraviti najviše pet puta.

Postavljanje alarma da zvoni i kad je telefon isključen

Na zaslonu Alarm odaberite **Auto. uključivanje** → **Uključeno**.

Ako je telefon isključen kada je vrijeme za oglašavanje alarma, telefon se uključuje i alarm se oglašava.

Glasovne naredbe *(Meni 3.7)*

Telefon nudi niz naprednih značajki koje je moguće aktivirati glasom čime su povećane mogućnosti korištenja telefona bez upotrebe ruku.

☑ Ovaj izbornik možda neće biti dostupan, ovisno o odabranom jeziku.

Kalkulator *(Meni 3.8)*

Koristite ovaj izbornik da biste izveli osnovne aritmetičke funkcije, kao što je zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje.

1. Unesite prvi broj.
   - Pritisnite <**.()**> da biste umetnuli decimalni zarez ili zagradu.
   - Pritisnite [*] ili [#] da biste pomaknuli pokazivač.
2. Pritisnite jednu od tipki za kretanje da biste pristupili željenim matematičkim funkcijama.
3. Unesite drugi broj.
4. Pritisnite [OK] da biste pregledali rezultate.
5. Prema potrebi ponovite postupak od koraka 2, da biste nastavili s računanjem.

Pretvornik *(Meni 3.9)*

Koristite ovaj izbornik za uobičajene pretvorbe, kao što su pretvorbe valute i temperature.

1. Odaberite pretvorbu.
2. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste odabrali izvornu jedinicu i pritisnite [Dolje].
3. Unesite vrijednost pretvorbe, a zatim pritisnite [Dolje].
   - Pritisnite [*] da biste umetnuli decimalni zarez.
   - Pritisnite [#] da biste temperaturu promijenili na vrijednost iznad nule (+) ili ispod nule (-).

4. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste odabrali jedinicu na koju želite preračunati.

   Prikazat će se ekvivalent unesenog iznosa.

U pretvaraču valuta, tečajeve možete pregledati te postaviti tečajnu listu pritiskom na <**Tečaj**>.

Odbrojavanje *(Meni 3.10)*

U ovom izborniku možete odrediti vremensko razdoblje odbrojavanja telefona. Telefon će vas obavijestiti alarmom kada navedeno vremensko razdoblje istekne.

Pokretanje odbrojavanja vremena

1. Pritisnite <**Postavi**>.
2. Unesite vremensko razdoblje od kojeg želite odbrojavati i pritisnite <**OK**>.
3. Pritisnite [OK] da biste započeli s odbrojavanjem.

Zaustavljanje odbrojavanja vremena

- Nakon što se oglasi kraj odbrojavanja vremena, pritisnite bilo koju tipku.
- Pritisnite [OK] na zaslonu Odbrojavanje da biste ga zaustavili prije nego što se oglasi.

Štoperica *(Meni 3.11)*

Koristite ovaj izbornik da biste izmjerili proteklo vrijeme. Maksimalno vrijeme iznosi 10 sati.

1. Pritisnite [OK] da biste pokrenuli štopericu.
2. Pritisnite [OK] da biste označili interval. To možete ponoviti za najviše četiri intervala.

DRM ključevi *(Meni 3.12)*

Pomoću ovog izbornika upravljate licencnim ključevima koje ste nabavili da biste aktivirali medijske sadržaje zaključane pomoću DRM sustava.

Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pregled**: otvorite odgovarajući medijski sadržaj.
- **Obriši**: brisanje odabranog licencnog ključa.
- **Idi na Moje poruke**: otvaranje poruke koja sadrži medijski sadržaj.
- **Idi na Moje stavke**: pristup odgovarajućoj datoteci mape.
- **Detalji**: pristup svojstvima licencnog ključa.

SIM AT *(Meni 3.13)*

Ovaj je izbornik dostupan samo ako koristite SIM-AT karticu koja podržava SIM aplikacijski alatni pribor (Application Tool kit) te pruža dodatne usluge, kao što su novosti, vremenska prognoza, sport, zabava i usluge o položaju. Dostupne usluge ovise o ponudi vašeg davatelja usluga. Za pojedinosti pročitajte upute SIM kartice ili se obratite svome davatelju usluga.

Preglednik *(Meni 4)*

WAP preglednik (Wireless Application Protocol) telefona omogućuje pristup bežičnom webu. Pomoću bežičnog weba možete pristupiti najnovijim informacijama i velikoj količini medijskog sadržaja kao što su igre, pozadine, tonovi zvona i glazbene datoteke.

Da biste pristupili ovom izborniku, u načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Preglednik**.

Doma *(Meni 4.1)*

Koristite se ovim izbornikom da biste svoj telefon povezali s mrežom i učitali početnu stranicu davatelja usluge bežičnog weba. Također možete pritisnuti [i OK] u načinu mirovanja.

Kretanje kroz web

Da biste	Pritisnite
se kretali po stavkama preglednika	[Gore] ili [Dolje].
odabrali stavku preglednika	[i OK] ili **<Opcije>** i odaberite **Idi na**.
se vratili na prethodnu stranicu	**<Nat.>** ili **<Opcije>** i odaberite **Idi** → **Natrag**.
ide na sljedeću stranicu	**<Opcije>** i odaberite **Idi** → **Naprijed**.

Upotreba opcija web stranice

S bilo koje web stranice pritisnite **<Opcije>** da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Idi na**: pristupanje vezanoj web stranici.

- **Idi na poč.stranicu**: povratak na početnu stranicu.
- **Ključevi za kupiti**: pošaljite zahtjev da biste kupili licencni ključ za DRM datoteku. Mogućnost kupnje dostupna je samo kada pregledniku pristupate putem poruke koja sadrži DRM datoteku.
- **Unesi URL**: ručni unos URL adrese.
- **Idi**: pomicanje natrag ili naprijed kroz web stranice u povijesti.
- **Ponovno učitaj**: ponovno učitajte trenutnu stranicu s ažuriranim informacijama.
- **Favoriti**: označite trenutnu stranicu ili pristupite popisu favorita.
- **Pošalji URL**: URL trenutne stranice pošaljite putem SMS-a ili e-mailom.
- **Na Desktop pogled**/**Na SmartFit pogled**: promijenite način zaslona preglednika.
- **Spremi**: spremanje odabranog crteža ili web stranice.
- **Detalji stranice**: pristup svojstvima web stranice.
- **Opcije pretraživača**: promjena raznih postavki preglednika.

Cache: promijenite cache način ili ispraznite spremnik. Cache je privremena memorija u koju se spremaju nedavno posjećene web stranice.

Cookiji: promijenite način prihvaćanja cookija ili obrišite cookije. Cookiji su dijelovi osobnih informacija poslane web poslužitelju tijekom kretanja kroz web.

Preference: promijenite zaslon preglednika i postavke zvuka.

Certifikati: pristup podacima o certifikatu.

O pretraživaču: informacije o verziji i autorskim pravima verzije preglednika.

Izlaz iz preglednika

Pritisnite [ ] da biste prekinuli mrežnu vezu i izašli iz preglednika.

Unesi URL *(Meni 4.2)*

Pomoću ovog izbornika ručno unosite URL adresu i pristupate pridruženoj web stranici.

Uneseni URL možete dodati na popis favorita odabirom **Dodaj favorit**.

Favoriti *(Meni 4.3)*

Pomoću ovog izbornika spremite URL adrese da biste mogli brzo i jednostavno pristupati web stranicama.

Dodavanje favorita

1. Pritisnite <**Dodaj**>. Ako je favorit već spremljen, pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Dodaj favorita**.
2. Unesite naslov favorita te pritisnite tipku [Dolje].
3. Unesite URL adresu i pritisnite <**Spremi**>.

Pristup stranici favoritu

Odabirom stavke favorita pokreće se web preglednik te se pristupa pridruženoj web stranici.

Korištenje mogućnosti favorita

Nakon spremanja stavke pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Idi na**: pristupanje stranici favoritu.
- **Idi na poč.stranicu**: pristup početnoj stranci.
- **Unesi URL**: ručni unos URL adrese.
- **Uredi favorita**: uredite URL adresu i naslov favorita.
- **Dodaj favorita**: dodavanje novog favorita.
- **Pošalji URL**: slanje URL-a trenutne stranice putem SMS-a ili e-mailom.
- **Obriši**: brisanje odabranog favorita ili svih favorita.

Spremljene stranice *(Meni 4.4)*

Možete pristupiti popisu stranica koje ste spremili dok ste spojeni na internet.

Ako odaberete vezu na stranci, telefon se prebacuje na internet kako biste pristupili povezanoj stranici.

Povijest *(Meni 4.5)*

Možete pristupiti popisu stranica koje ste nedavno posjetili.

Odaberite URL s popisa kako biste pristupili odgovarajućoj stranici.

Isprazni cache *(Meni 4.6)*

Pomoću ovog izbornika očistite informacije spremljene u cache.

Postavke pretraživača *(Meni 4.7)*

Pomoću ovog izbornika odaberite profil povezivanja koji će se koristiti prilikom povezivanja s bežičnim internetom. Također možete kreirati ili urediti profil. ▶ str. 88

Poruke *(Meni 5)*

Pomoću izbornika **Poruke** šaljite i primajte SMS, MMS i e-mail poruke. Također možete koristiti značajke push poruka i info usluge mreže.

Da biste pristupili ovom izborniku, u načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Poruke**.

Nova *(Meni 5.1)*

Pomoću ovog izbornika sastavite ili pošaljite poruke.

SMS *(Meni 5.1.1)*

Usluga Short Message Service (SMS - usluga kratkih poruka) omogućuje slanje ili primanje tekstualnih poruka koje mogu sadržavati jednostavne slike, animirane slike i melodije.

1. Unesite poruku.

   ☑ Maksimalan dopušteni broj znakova u SMS-u ovisi o davatelju usluge. Ako vaša poruka premaši maksimalni broj znakova, telefon će poruku razdijeliti.

2. Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:
   - **Umetni**: dodajte predložak, unos iz Imenika ili favorite tekstu.
   - **Dodaj sliku**/**Dodaj animaciju**/**Dodaj melodiju**: priložite jednostavnu sliku, animiranu sliku ili melodiju.
   - **Dodaj**: dodavanje posjetnice ili podataka kalendara kao privitaka u obliku datoteke.
   - **Izgled teksta**: promjena značajki teksta.
3. Kada završite, pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Spremi i pošalji** ili **Samo pošalji**.
4. Unesite telefonski broj primatelja.

   Da biste poruku poslali za više primatelja, popunite dodatna polja odredišta.
5. Pritisnite [OK] da biste poslali poruku.

MMS *(Meni 5.1.2)*

Usluga MMS poruka (Multimedia Message Service) dostavlja poruke koje sadrže kombinaciju teksta, slike, video zapisa i zvučnog zapisa s telefona na telefon ili s telefona na e-mail.

1. Odaberite redak **Naslov**.
2. Unesite naslov poruke te pritisnite [OK].
3. Odaberite redak **Slika i video** ili **Zvuk** te dodajte sliku, video zapis ili zvučnu datoteku.

   ☑ • Maksimalna dozvoljena veličina poruke može se razlikovati, ovisno o davatelju usluge.
   • Ovisno o vrsti datoteke ili o DRM (Digital Rights Management) sustavu, neke datoteke možda nećete moći prosljeđivati.

4. Odaberite redak **Poruka**.
5. Unesite tekst poruke i pritisnite [OK].
6. Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima uređivanja poruka:
   - **Uredi**: uređivanje naslova ili teksta.
   - **Promijeni sliku**/**Promjeni video zapis**/**Promijeni zvuk**: promjena dodane stavke.
   - **Dodaj memorijsku karticu**: dodavanje datoteke s memorijske kartice, ako je umetnuta.
   - **Dodaj stranicu**: dodavanje stranice. Na stranice možete prelaziti pritiskom [Lijevo] ili [Desno].
   - **Obriši stranicu**: briše dodanu stranicu.
   - **Uredi stranicu**: promjena trajanja prikaza stranice ili pomicanje stranice prema naprijed među ostalim stranicama.
   - **Dodaj**: prilaže unos iz imenika kao posjetnicu ili podatke kalendara kao privitak u obliku datoteke ili datoteku dokumenta spremljenog u mapi **Ostale datoteke**.
   - **Ukloni naslov**/**Ukloni poruku**/**Ukloni medij**/**Ukloni zvuk**/**Ukloni**: uklanjanje dodane stavke.
7. Nakon dovršetka pritisnite tipku <**Opcije**> i odaberite **Pošalji**.
8. Unesite broj telefona ili e-mail adresu.

   Da biste poruku poslali za više primatelja, popunite dodatna polja odredišta.
9. Pritisnite [OK] da biste poslali poruku.

E-mail *(Meni 5.1.3)*

Možete slati i primati e-mail poruke koje sadrže tekst, zvuk i slike.

1. Odaberite redak **Naslov**.
2. Unesite naslov e-mail poruke i pritisnite [OK].
3. Odaberite redak **Poruka**.
4. Unesite tekst e-mail poruke i pritisnite [OK].
5. Odaberite redak **Priložena datoteka** i odaberite jednu od sljedećih mogućnosti da biste dodali datoteke:
   - **Dodaj sliku**/**Dodaj video zapis**/**Dodaj zvuk**/**Dodaj glazbu**: dodavanje medijskih datoteka spremljenih u memoriju telefona.

     ☑ Ovisno o vrsti datoteke ili sustavu upravljanja digitalnim pravima (Digital Rights Management) neke datoteke možda nećete moći proslijediti.

   - **Druge datoteke**: dodavanje datoteka dokumenta spremljenih u mapi **Ostale datoteke**.
   - **Memorijska kartica**: dodavanje datoteka s memorijske kartice, ako je umetnuta.
   - **Priloži**: dodavanje unosa iz imenika u obliku posjetnica ili podataka kalendara u obliku podatkovnih privitaka.
6. Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima i uredili e-mail:
   - **Uredi**: uređivanje naslova ili teksta.
   - **Ukloni naslov**/**Ukloni poruku**: brisanje naslova ili teksta.
   - **Ukloni prilog**: brisanje odabranog privitka.
   - **Ukloni sve priloge**: brisanje svih privitaka.
7. Nakon dovršetka pritisnite tipku <**Opcije**> i odaberite **Pošalji**.
8. Unesite e-mail adresu.

   Da biste poslali e-mail za više od jednog primatelja, popunite dodatna polja odredišta.
9. Pritisnite [OK] da biste poslali e-mail.

Moje poruke *(Meni 5.2)*

Putem ovog izbornika pristupate porukama koje ste primili, poslali ili koje nisu uspješno poslane.

Dolazne *(Meni 5.2.1)*

Ova mapa sadrži sve poruke koje ste primili osim e-mail poruka.

Pregled poruke

Na popisu poruka mogu se pojaviti sljedeće ikone koje prikazuju vrstu poruke:

- SMS
- MMS
- MMS obavijesti (: Preuzimanje, : Neuspjelo preuzimanje)
- Glasovna pošta
- Push poruka web poslužitelja Konfiguracijska poruka, sadrži mrežne parametre davatelja usluga.
- CB (Cell broadcast) poruke info usluge mreže
- Izvještaj o isporuci poslanih poruka

- Ovisno o sustavu Upravljanja digitalnim pravima (DRM - Digital Rights Management) poruke s web sadržajem možda nećete moći prosljeđivati.
- Ikona **!** pored poruke označava poruku visokog prioriteta. Sivo obojena ikona poruke označava niski prioritet.

Mogućnosti poruka

Prilikom pregledavanja poruke, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

SMS poruke

- **Odgovori preko**: odgovorite pošiljatelju SMS-om ili MMS-om.
- **Proslijedi**: prosljeđivanje poruke drugima.
- **Obriši**: brisanje poruke.
- **Premjesti u telefon**/**Premjesti na SIM**: premještanje poruke između SIM kartice i memorije telefona.
- **Kopiraj unos**: izdvajanje URL-ova, e-mail adresa ili telefonskih brojeva iz poruke.
- **Kopiraj medij**: spremanje medijskog sadržaja iz poruke u memoriju telefona.
- **Zaštita**: zaštita poruka od brisanja. Možete zaštiti samo one poruke koju su pohranjene u memoriji telefona.
- **Blokiraj broj**: dodavanje pošiljateljevog broja na popis blokiranih brojeva kako biste odbacili poruke pošiljatelja.

MMS poruke/MMS obavijesti

- **Preuzimanje**: preuzimanje MMS poruke s MMS poslužitelja.
- **Odgovor SMS-om**: slanje odgovora pošiljatelju putem SMS-a.
- **Odgovor MMS-om**: slanje odgovora pošiljatelju putem MMS-a.
- **Proslijedi**: prosljeđivanje poruke drugima.
- **Obriši**: brisanje poruke.
- **Kopiraj unos**: izdvajanje URL-ova, e-mail adresa ili telefonskih brojeva iz poruke.
- **Kopiraj medij**: spremanje medijskog sadržaja iz poruke u memoriju telefona.
- **Zaštita**: zaštita poruka od brisanja.
- **Detalji**: pristup svojstvima poruke.

Konfiguracijske poruke

- **Instaliraj**: primjena konfiguracije specificirane u poruci na telefonu.
- **Obriši**: brisanje poruke.
- **Zaštita**: zaštita poruka od brisanja.

Push poruke

- **Idi na URL**: povezivanje s URL adresom navedenom u poruci.
- **Kopiraj unos**: izdvajanje URL-ova, e-mail adresa ili telefonskih brojeva iz poruke.
- **Obriši**: brisanje poruke.
- **Zaštita**: zaštita poruka od brisanja.

CB poruke

- **Spremi**: spremanje poruke u memoriju telefonu.
- **Kopiraj unos**: izdvajanje URL-ova, e-mail adresa ili telefonskih brojeva iz poruke.
- **Obriši**: brisanje poruke.

Izvještaj o isporuci

- **Kopiraj unos**: izdvajanje URL-a, e-mail adresa ili telefonskih brojeva iz izvještaja.
- **Obriši**: brisanje poruke.
- **Zaštita**: zaštita izvještaja od brisanja.

Priprema *(Meni 5.2.2)*

Ova mapa pohranjuje poruke koje ste spremili za kasnije slanje.

Kada odaberete poruku, otvarate je u načinu Uredi, pa poruke možete uređivati i poslati.

Odlazne *(Meni 5.2.3)*

Ova mapa pohranjuje poruke koje telefon pokušava poslati ili nije uspio poslati.

Sljedećim ikonama prikazan je status poruke:

- Slanje u tijeku
- Slanje nije uspjelo

Prilikom pregledavanja poruke, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pošalji ponovo**: ponovite pokušaj slanja poruke.
- **Proslijedi**: prosljeđivanje poruke drugima.
- **Kopiraj unos**: izdvajanje URL-ova, e-mail adresa ili telefonskih brojeva iz poruke.
- **Obriši**: brisanje poruke.
- **Zaštita**: zaštita poruka od brisanja.
- **Detalji**: pristup svojstvima poruke.

Poslane *(Meni 5.2.4)*

Ova mapa pohranjuje poruke koje ste poslali.

Prilikom pregledavanja poruke, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Proslijedi**: prosljeđivanje poruke drugima.
- **Kopiraj unos**: izdvajanje URL-ova, e-mail adresa ili telefonskih brojeva iz poruke.
- **Obriši**: brisanje poruke.
- **Zaštita**: zaštita poruka od brisanja.
- **Detalji**: pristup svojstvima poruke.

E-mail *(Meni 5.2.5)*

Ova mapa pohranjuje primljene e-mail poruke.

Pregled e-mail poruke

1. Odabir e-mail računa.
2. Pritisnite <**Da**> kada se prikaže **Provjeri e-mail** ili pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Provjeri e-mail**. Telefon provjerava poslužitelja e-maila i preuzima nove e-mail poruke.

Na popisu se mogu pojaviti sljedeće ikone kao oznake statusa e-mail poruka:

- Preuzeto od poslužitelja
- Preuzimanje
- neuspjelo preuzimanje

☑ Ikona **!** pored poruke označava poruku visokog prioriteta. Sivo obojena ikona poruke označava niski prioritet.

3. Odaberite e-mail ili zaglavlje.
4. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste pregledali ostale stranice e-mail poruke.
5. Pritisnite [*] ili [#] da biste pregledali prethodnu ili sljedeću e-mail poruku.

Mogućnosti e-maila

Tijekom pregledavanja e-maila ili zaglavlja pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Preuzmi**: preuzima sadržaj e-mail poruke s poslužitelja e-maila.
- **Odgovori**: slanje odgovora pošiljatelju ili i pošiljatelju i svim drugim primateljima.
- **Proslijedi**: prosljeđivanje e-mail poruke drugima.
- **Obriši**: brisanje e-mail poruke.
- **Dodaj u filtriranje**: dodavanje pošiljateljeve e-mail adrese ili naslova popisu Blokiraj za odbacivanje e-mail poruka s te adrese ili poruke koja sadrži taj naslov.
- **Kopiraj unos**: spremanje URL-ova, e-mail adresa ili telefonskih brojeva iz e-mail poruke.
- **Kopiraj medij**: spremanje datoteka privitka iz e-mail poruka u memoriju telefona.
- **Zaštita**: zaštita e-mail poruke od brisanja.
- **Detalji**: pristup svojstvima e-mail poruka.

Moje mape *(Meni 5.2.6)*

Koristite ovaj izbornik za stvaranje novih mapa i organiziranje novih poruka.

Stvaranje nove mape

1. Pritisnite <**Da**>.
2. Unesite naziv mape i pritisnite <**OK**>.

Korištenje mogućnosti za mapu

Na popisu mapa pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Otvori**: otvaranje odabrane mape.
- **Dodaj mapu**: dodavanje nove mape.
- **Preimenuj mapu**: promjena naziva mape.
- **Obriši**: brisanje odabrane mape.

Obrasci *(Meni 5.3)*

Koristite ovaj izbornik za stvaranje i korištenje predložaka često korištenih poruka.

SMS obrasci *(Meni 5.3.1)*

Pomoću rečenica koje često upotrebljavate možete stvoriti SMS predloške, koje možete preuzimati i umetati prilikom sastavljanja SMS poruka.

Stvaranje predloška

1. Odaberite prazno mjesto.
2. Unesite poruku i pritisnite <**OK**>.

Mogućnosti predloška

Na popisu predložaka pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Uredi**: uređuje odabrani predložak.
- **Pošalji**: sastavljanje i slanje nove poruke.
- **Obriši**: brisanje odabranog predloška.
- **Novi**: dodavanje novog predloška.

MMS obrasci *(Meni 5.3.2)*

Možete pristupiti integriranim MMS predlošcima ili onima koje ste spremili kako biste ih koristili prilikom sastavljanja MMS poruka.

Na popisu predložaka pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pregled**: otvaranje odabranog predloška.
- **Uredi**: uređivanje predloška.
- **Pošalji**: sastavljanje i slanje nove poruke.
- **Obriši**: brisanje odabranih predložaka ili svih predložaka, osim integriranih.

Obriši sve *(Meni 5.4)*

Pomoću ovog izbornika odjednom izbrišite sve poruke u svakoj mapi s porukama.

1. Pritisnite [OK] da biste označili mape poruka koje treba očistiti.

   Pritiskom dvaput na tipku prikazuje se vrsta poruke te možete odrediti koje želite očistiti.
2. Pritisnite <**Obriši**>.
3. Pritisnite [OK] kako biste odabrali potvrdni okvir i obrisali zaštićenu poruku, a zatim pritisnite <**Da**>.
4. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili brisanje.

Postavke *(Meni 5.5)*

Koristite ovaj izbornik da biste postavili različite mogućnosti za korištenje usluge slanja i primanja poruka.

SMS *(Meni 5.5.1)*

Možete konfigurirati SMS postavke.

- **Postavke slanja**: postavite mogućnosti za slanje SMS poruka:

  Put odgovora: omogućuje primatelju da odgovori putem vašeg SMS poslužitelja.

  Izvješće o isporuci: postavljanje mreže tako da vas obavještava je li poruka isporučena.

  Prijenos: odaberite ili **GSM** ili **GPRS preporučen**, ovisno o vašoj mreži.
- **Postavke primanja**: aktivirajte živopisan 3D način pregleda da biste na telefonu prikazali primljene SMS poruke. Telefon pretvara tekst poruke u živopisne 3D grafike i prikazuje ih u 3D načinu pregleda. Mogućnost je dostupna samo ako se poruka sastoji od jedne stranice.
- **Blokiraj broj**: spremite telefonske brojeve s kojih želite odbaciti poruke.
- **Trenutni profil**: označite ili odaberite neki od SMS profila postavki.
- **Postavke profila**: promjena svojstava pojedinog profila.

  Centar za usluge: pohranjivanje ili promjena broja poslužitelja za SMS poruke.

  Postavljeno odredište: unesite postavljeno odredište. Automatski se unosi na popis primatelja.

Vrsta poruke: postavljanje zadane vrste poruke. Mobilni operater će poruku automatski pretvoriti u odabrani oblik.

Preiod slanja: postavljanje vremenskog perioda tijekom kojeg su poruke pohranjene na SMS poslužitelju.

Ime postavke: unos imena profila.

MMS *(Meni 5.5.2)*

Možete konfigurirati MMS postavke.

- **Postavke slanja**: određivanje postavki slanja MMS poruka:

  Izvješće o isporuci: postavljanje mreže tako da vas obavještava je li poruka isporučena.

  Sakrivena adresa: postavljanje adrese na način da se ne vidi na telefonu primatelja.

  Čitaj odgovor: s porukom pošaljite potvrdu o čitanju.

  Prioritet: postavljanje razine prioriteta za poruke.

  Datum isteka: postavljanje vremenskog perioda tijekom kojeg su poruke pohranjene na MMS poslužitelju.

  Vrijeme isporuke: postavljanje vremena odgode slanja poruka.

  Veličina odlazne poruke: odabir maksimalne veličine priloženih stavki dopuštenih u poruci.

- **Postavke preuzimanja**: određivanje postavka primanja MMS poruka:

  Odbaci nepoznatog pošiljatelja: odbacivanje poruka od nepoznatih pošiljatelja.

  Dopusti reklame: prihvaćanje reklama.

  Dopusti obavijesti: prihvaćanje obavijesnih poruka.

  Izvještaj dopušten: postavljanje mreže tako da obavještava pošiljatelja je li poruka isporučena.

  Prijem unutar domaće mreže: određivanje preuzima li telefon automatski nove poruke kada se nalazite u području matičnog davatelja usluga.

  Prijem u inozemstvu: određuje preuzima li telefon automatski nove poruke kada ste u roamingu.

  Prijem unutar matične mreže ili van zemlje ima sljedeće mogućnosti:

  - **Ručno**: telefon prikazuje obavijesti. Koristite mogućnost **Preuzimanje** da biste ručno preuzeli nove poruke.
  - **Automatski**: telefon automatski preuzima poruke s poslužitelja.

- **Odbaci**: telefon odbacuje sve poruke.

- **Profil**: odabir profila povezivanja koji će se koristiti za MMS. Također možete kreirati ili urediti profil. ▶ str. 88

E-mail *(Meni 5.5.3)*

Zadane postavke e-maila moguće je konfigurirati.

☑ Ne možete mijenjati postavke e-mail profila dok se e-mail šalje ili preuzima.

- **Postavke slanja**: postavite mogućnosti za slanje e-mail poruka:

  Pošalji kopiju sebi: slanje kopije e-mail poruke na vlastiti e-mail račun.

  Potvrda o isporuci: postavljanje mreže tako da vas obavještava kada su e-mail poruke isporučene.

  Čitaj odgovor: s e-mail porukom pošaljite zahtjev za potvrdom o čitanju.

  Adresa za odgovor: postavite e-mail adresu tako da prima potvrdu o čitanju pošiljatelja.

  Prioritet: odabir razine prioriteta za e-mail poruke.

  Dodaj potpis: priložite ime, telefonski broj, jednostavan podsjetnik, redak s oznakom u e-mail poruku.

  Uredi ime: uređivanje imena u potpisu.

  Uredi broj: uređivanje telefonskog broja u potpisu.

  Uredi bilješku: uređivanje retka s oznakom u potpisu.

- **Postavke primanja**: postavite mogućnosti za primanje e-mail poruka:

  Interval provjere: određuje koliko često telefon provjerava poslužitelja dolaznih e-mail poruka. Odaberite **Nemoj obavijestiti**, pa odaberite mogućnost **Provjeri e-mail** kako biste ručno provjeravali nove poruke e-maila.

  Čitaj odgovor: određuje želite li da telefon šalje potvrdu o čitanju dolaznih e-mail poruka. Prilikom odabira opcije **Odgovor podsjetnik** telefon nudi opciju slanja potvrde o čitanju.

  Odbaci ako je veće od: određivanje maksimalne veličine dolaznih e-mail poruka. Telefon će odbaciti e-mail poruke koje premašuju navedenu veličinu.

  Način preuzimanja: podešavanje da telefon preuzima samo zaglavlja e-maila ili ujedno i zaglavlja i tijela.

Ostavi kopiju poruka na poslužitelju: nakon preuzimanja ostavlja kopije e-mail poruke na e-mail poslužitelju.

- **Blok lista**: određivanje adrese e-maila ili naslova kojeg želite odbaciti.
- **E-mail računi**: postavljanje e-mail računa i odabir računa koji će se koristiti.

  Trenutni račun: označite ili odaberite račun.

  Postavke računa: konfiguracija e-maila pomoću različitih e-mail poslužitelja. Postavke mogućnosti za svaki račun:

  - **Ime računa**: unos naziva trenutno odabranog računa.
  - **Korisničko ime**: unesite korisničko ime.
  - **E-mail adresa**: unos vaše e-mail adrese.
  - **SMTP poslužitelj**: unesite IP adresu ili naziv glavnog računala poslužitelja odlaznih e-mailova.
  - **SMTP port**: unos broja SMTP porta.
  - **Spoji se prvo na POP3**(**IMAP4**) **poslužitelj**: spojite se s POP3 ili IMAP poslužiteljem prije spajanja s SMTP poslužiteljem da biste poslali e-mail poruke.
  - **Vrsta protokola**: odabir protokola za poslužitelja dolazne e-mail poruke. Ostale mogućnosti ovise o postavci vrste protokola.

  *Kada je vrsta protokola **POP3**:*

  - **POP3 poslužitelj**: unesite IP adresu ili naziv glavnog računala za poslužitelja koji prima e-mail.
  - **POP3 port**: unos broja POP3 porta.
  - **Korisničko ime**: postavljanje POP3 korisničkog imena.
  - **Šifra**: unos POP3 lozinke.
  - **Upotrijebi SMTP autentikaciju**: omogućavanje SMPT provjere, korisnik mora imati korisničko ime da bi mogao slati e-mail poruke.
  - **Jednako kao POP3**: odaberite želite li da SMTP poslužitelj ima iste parametre kao POP3 poslužitelj.
  - **SMTP korisnički ime**: postavljanje SMTP korisničkog imena.
  - **SMTP šifra**: unos SMTP lozinke.
  - **APOP Korisničko ime**: s poslužiteljem se povežite pomoću APOP sheme prijave.
  - **Sigurna veza**: korištenje sigurnosnog spajanja za uslugu e-maila.

*Kada je vrsta protokola **IMAP4**:*

- **IMAP4 poslužitelj**: unesite IP adresu ili naziv glavnog računala za poslužitelja koji prima e-mail.
- **IMAP4 port**: unos broja IMAP4 porta.
- **Korisničko ime**: postavljanje IMAP4 korisničkog imena.
- **Šifra**: unos IMAP4 lozinke.
- **Upotrijebi SMTP autentikaciju**: omogućavanje SMPT provjere, korisnik mora imati korisničko ime da bi mogao slati e-mail poruke.
- **Jednako kao IMAP4**: odaberite želite li da SMTP poslužitelj ima iste parametre kao IMAP4 poslužitelj.
- **SMTP korisnički ime**: postavljanje SMTP korisničkog imena.
- **SMTP šifra**: unos SMTP lozinke.
- **Uključi privitke**: odaberite ovu mogućnost za primanje privitaka e-mailom.
- **Ograničenje za e-mail(1-100)**: postavljanje broja zaglavlja koja ćete preuzeti s poslužitelja.
- **Sigurna veza**: korištenje sigurnosnog spajanja za uslugu e-maila.

- **E-mail profil**: odaberite profil povezivanja koji će se koristiti za e-mail usluge. Također možete kreirati ili urediti profil. ▶ str. 88

Push poruka *(Meni 5.5.4)*

Možete promijeniti postavke za primanje push poruka s poslužitelja bežičnog weba.

- **Primanje**: određivanje kako će telefon primati push poruke. Odaberete li **Crna lista** telefon neće prihvaćati poruke s adresa navedenih na Crnoj listi.
- **Crna lista**: upravljanje blokiranim adresama servera.

Info usluge *(Meni 5.5.5)*

Možete promijeniti postavke za primanje CB poruka.

- **Postavke**: odaberite želite li primati info usluge mreže ili ne.
- **Popis kanala**: označava kanale s kojih želite primati CB poruke. Za pojedinosti se obratite mobilnome operateru.
- **Jezik**: odaberite željeni jezik u kojem se prikazuje poruka info usluge.

Stanje memorije *(Meni 5.6)*

Pomoću ovog izbornika možete pregledati količinu memorije koja je trenutno u upotrebi u pojedinoj mapi poruka.

Datoteke *(Meni 6)*

Izbornik **Datoteke** omogućuje pristup slikama, videu, glazbenim datotekama i datotekama zvuka spremljenim u memoriji telefona ili na memorijskoj kartici.

Da biste pristupili ovom izborniku, u načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Datoteke**.

Savjeti za Digital Rights Management (upravljanja digitalnim pravima)

Posljedica DRM (Digital Rights Management) sustava je da neke od medijskih stavki preuzete s interneta ili primljene MMS-om za pristup možda trebaju licencne ključeve.

Ključ je moguće dobiti na web mjestu koje posjeduje prava na određeni sadržaj; koristite mogućnost **Aktiviraj ključ**.

Obratite pažnju na sljedeće ikone s popisa:

- : Stavka za prosljeđivanje s važećim ključem.
- : Stavka je moguće prosljeđivati bez važećeg ključa.
- : Stavku nije moguće prosljeđivati s važećim ključem.
- : Stavku nije moguće prosljeđivati bez važećeg ključa.

Vaš davatelj usluga podržava samo datoteke s brojanjem pristupa ili DRM datoteke s neograničenim pristupom.

Slike *(Meni 6.1)*

Ovaj izbornik prikazuje fotografije koje ste snimili i slike koje ste preuzeli, primili u poruci ili uvezli s računala.

Pregled slike

1. Odaberite mapu sa slikama.
2. Odaberite sliku.

Pregled svih slika listanjem.

Fotografije možete pregledavati kao slide show, sekvencionalnim pregledom svake fotografije trenutne mape.

1. Odaberi **Fotografije**.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Listanje**.
3. Odaberite vrijeme između pojavljivanja slika.
   Počinje slide show.

4. Pritisnite <**Stop**> da biste zaustavili slide show.

Upotreba mogućnosti slika

Prilikom prikaza slike, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Popis**: povratak na popis slika.
- **Pošalji preko**: slanje datoteke putem MMS-a, e-maila ili Bluetooth veze.
- **Postavi za**: postavite sliku kao pozadinu zaslona ili identifikacijsku sliku pozivatelja za unos u Imeniku.
- **Aktiviraj ključ**: omogućuje nabavljanje licencnog ključa nakon isteka ključa odabrane DRM datoteke.
- **Uredi**: uređivanje slika pomoću uređivača slika u slučaju da je to fotografija snimljena kamerom telefona. ▶ str. 40
- **Obriši**: brisanje datoteke.
- **Preimenuj**: promjena imena datoteke.
- **Premjesti u**: premjestite datoteku u drugu mapu ili na memorijsku karticu.
- **Kopiraj na memorijsku karticu**: kopiranje datoteka na memorijsku karticu.
- **Dostupno Bluetooth**: dijeljenje datoteke ili svih datoteka s drugim Bluetooth uređajima.
- **Zaštita**: zaštita datoteke od brisanja.
- **Ispis preko Bluetootha**: ispisivanje datoteke povezivanjem telefona s pisačem putem Bluetooth sučelja.
- **Detalji**: pristup svojstvima datoteke.
- **DRM ključevi**: upravljanje licencnim ključevima koje ste nabavili.

Ispis slike

Slike možete ispisati putem Bluetootha.

1. Odaberite sliku.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Ispis preko Bluetootha**.
3. Odaberite Bluetooth pisač. ▶ str. 86
4. Pritisnite <**OK**> da biste je ispisali.
   Ako želite odustati od ispisa pritisnite <**Otkaži**>.

Pregledavanje slike na TV-u

Pomoću TV-a možete pogledati spremljene slike. Prvo trebate podesiti video sustav za TV u izborniku **TV postavke**.
▶ str. 80

1. U uključeni televizor, pomoću TV izlaznog kabela, spojite telefon i TV kao što je prikazano.

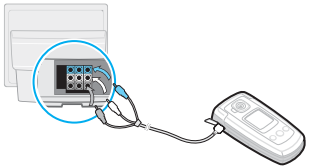

- Ovisno o pojedinom modelu TV-a, mjesto i oblik priključka video ulaza te audio izlaza, mogu se razlikovati. Uparite boje kabela utikača i TV priključka.
- Nemojte priključivati utikače mokrim rukama.

2. Prebacite TV na vanjski režim prijema.

   Zaslon je prebačen na vanjski režim prijema i možete prikazivati zaslon telefona na TV ekranu.

3. Odaberite fotografiji u mapi **Fotografije**.

Ovisno o video sustavu, slika podrhtava ili u nekim slučajevima može biti i manje nego optimalna.

Video *(Meni 6.2)*

Ovaj izbornik prikazuje video isječke koje ste snimili, preuzeli, primili u porukama ili uvezli s računala.

Video isječci koji su snimljeni pomoću drugih uređaja, kao što su kamere, možda se neće pravilno reproducirati.

Reprodukcija video isječka

1. Odaberite video mapu.
2. Odaberite video isječak.

Tijekom reprodukcije koristite sljedeće tipke:

Tipka	Funkcija
i OK	Pauziranje ili nastavak reprodukcije.
Lijevo	Povratak na prethodnu datoteku. U datoteci se pomiče unatrag ako se tipka drži pritisnutom.
Desno	Skače na sljedeću datoteku. U datoteci se pomiče prema naprijed ako se tipka drži pritisnutom.
1 / 4	Podešavanje glasnoće.
Dolje	Zaustavljanje reprodukcije.

Mogućnosti videa

Nakon reprodukcije pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Popis**: povratak na popis video zapisa.
- **Pošalji preko**: slanje datoteke putem MMS-a, e-maila ili Bluetooth veze.
- **Postavi za**: postavljanje video isječka, ako je spremljen u obliku 3GP datoteke, kao pozadine za glavni zaslon ili kao prikaz identitet pozivatelja unosa iz Imenika.
- **Aktiviraj ključ**: omogućuje nabavljanje licencnog ključa nakon isteka ključa odabrane DRM datoteke.
- **Obriši**: brisanje datoteke.
- **Preimenuj**: promjena imena datoteke.
- **Premjesti u**: premjestite datoteku u drugu mapu ili na memorijsku karticu.
- **Kopiraj na memorijsku karticu**: kopiranje datoteka na memorijsku karticu.
- **Dostupno Bluetooth**: dijeljenje datoteke ili svih datoteka s drugim Bluetooth uređajima.
- **Zaštita**: zaštita datoteke od brisanja.
- **Detalji**: pristup svojstvima datoteke.
- **DRM ključevi**: upravljanje dobivenim licencnim ključevima.

Pregledavanje video isječka na TV-u

Pomoću TV-a možete pogledati spremljene video zapise.
▶ str. 63

Muzika *(Meni 6.3)*

Ovaj izbornik prikazuje MP3 datoteke koje ste preuzeli ili uvezli s računala.

Odaberite datoteku. Otvara se MP3 player. ▶ str. 37

☑ Pozadina reprodukcije nije podržana kada reproducirate datoteku u ovom izborniku ako datoteku prethodno ne dodate na popis za reprodukciju MP3 playera.

Zvukovi *(Meni 6.4)*

Ovaj izbornik prikazuje glasovne zapise koje ste snimili i datoteke zvuka koje ste preuzeli, primili u porukama ili uvezli s računala.

Reprodukcija zvučnog zapisa

1. Odaberite mapu zvukova.
2. Odaberite zvučni zapis. O glasovnim bilješkama, pogledajte **Diktafon**. ▶ str. 39

Upotreba mogućnosti zvuka

Na zaslonu zvukovi, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Popis**: povratak na popis zvukova.
- **Pošalji preko**: slanje datoteke putem MMS-a, e-maila ili Bluetooth veze.
- **Postavi za**: datoteku postavlja kao ton zvona ili kao ton zvona unosa u Imeniku.
- **Aktiviraj ključ**: omogućuje nabavljanje licencnog ključa nakon isteka ključa odabrane DRM datoteke.
- **Obriši**: brisanje datoteke.
- **Preimenuj**: promjena imena datoteke.
- **Premjesti u**: premjestite datoteku u drugu mapu ili na memorijsku karticu.
- **Kopiraj na memorijsku karticu**: kopiranje datoteke na memorijsku karticu.
- **Dostupno Bluetooth**: dijeljenje datoteke s drugim Bluetooth uređajima.
- **Zaštita**: zaštita datoteke od brisanja.
- **Detalji**: pristup svojstvima datoteke.
- **DRM ključevi**: upravljanje licencnim ključevima koje ste nabavili.

Ostale datoteke *(Meni 6.5)*

Pomoću ovog izbornika, bez oštećenja, pregledajte razne datoteke dokumenata i datoteke spremljene u memoriju telefona. Dostupni formati datoteka su DOC, XLS, PPT, PDF i TXT.

Pregledavanje datoteke

Odaberite datoteku. Picsel preglednik datoteka pokrenut je kako biste otvorili dokument.

☑
- Ovisno o veličini datoteke ili o kapacitetu memorije Picsel preglednik datoteka možda se neće ispravno otvoriti.
- Sadrži li datoteka dokumenta jezik koji Picsel preglednik datoteka ne podržava, sadržaj dokumenta neće se ispravno prikazati.

Pomoću sljedećih tipki pogledajte dokument:

Tipka	Funkcija
Gore/Dolje/ Lijevo/Desno	Gledanje po stranici.
i OK	Prilagođava dokument veličini stranice.
1/1	Povećanje.
2	Povratak na prvu stranicu.
3/	Smanjenje.
4	Vraćanje na prethodnu stranicu.
5	Zakretanje dokumenta.
6	Pomiče se na iduću stranicu.
8	Pomiče se na zadnju stranicu.
*	Promjena prikaza na zaslonu na Pun zaslon ili na Normalni pogled.

Upotreba mogućnosti dokumenta

Dok pregledavate dokument, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Cijeli zaslon**/**Normalni zaslon**: promjena prikaza na Pun zaslon ili na Normalni pogled.
- **Zoom**: uvećavanje ili umanjivanje prikaza.
- **Prilagodi**: prilagodba dokumenta veličini stranice, širini ili visini zaslona.
- **Idi na**: pomicanje na drugu stranicu dokumenta.
- **Rotiraj**: zakretanje dokumenta.
- **Pomicanje prikaza**/**Normalno pomicanje**: promjena načina prikaza, prema zaslonu ili prema unaprijed određenom pikselu.
- **Prikaz kontrola**/**Sakrij kontrole**: prikazivanje ili skrivanje prečaca alatne trake preglednika datoteka.
- **Pošalji preko**: slanje datoteke putem MMS-a, e-maila ili Bluetooth veze.
- **Premjesti na memorijsku karticu**: premještanje datoteka na memorijsku karticu.
- **Kopiraj na memorijsku karticu**: kopiranje datoteke na memorijsku karticu.
- **Obriši**: brisanje odabrane datoteke.
- **Preimenuj**: promjena imena datoteke.

- **Dostupno Bluetooth**: dijeljenje datoteke ili svih datoteka s drugim Bluetooth uređajima.
- **Zaštita**: zaštita datoteke od brisanja.
- **Detalji**: pristup svojstvima datoteke.
- **Prečaci**: prikaz funkcija tipki koje možete koristiti u Picsel pregledniku datoteka.

Memorijska kartica *(Meni 6.6)*

Putem ovog izbornika pristupate datotekama pohranjenim na memorijskoj kartici. Prikazan je jedino kad je memorijska kartica umetnuta u telefon.

☑ Telefon je unaprijed postavljen za upotrebu FAT16-formatiranih memorijskih kartica. Umetnete li FAT32-formatiranu memorijsku karticu telefon će zatražiti da preformatirate memorijsku karticu. Nećete moći pristupiti kartici putem telefona ako ne izvršite preformatiranje.

Stanje memorije *(Meni 6.7)*

Pomoću ovog izbornika pregledajte informacije o memoriji za medijske stavke u memoriji telefona ili na memorijskoj kartici. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste pogledali stanje memorije po veličini ili po broju stavki u memoriji telefona.

Kalendar *(Meni 7)*

Izbornik **Kalendar** vam omogućuje praćenje rasporeda događanja.

Da biste pristupili ovom izborniku, u načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Kalendar**.

Pregled kalendara

Kada uđete u izbornik **Kalendar**, pojavljuje se kalendar s Pregledom mjeseca s današnjim datumom označenim plavim okvirom.

Odabir dana

- Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste mijenjali odabir po danima.
- Pritisnite [Gore] ili [Dolje] da biste mijenjali odabir po tjednima.
- Pritisnite [1/↓] da biste mijenjali odabir po mjesecima.

Upotreba mogućnosti kalendara

Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pregled**: promijenite način pregleda kalendara. ▶ str. 71

- **Novi**: dodajte novi događaj. ▶ sljedeći odlomak
- **Idi na**: odaberite današnji ili unesite određeni datum.
- **Sortiraj po**: razvrstavanje događaja prema njihovoj vrsti.
- **Obriši**: brisanje stavki pohranjenih u kalendaru pomoću različitih mogućnosti za brisanje.

  ☑ Ponavljanje događaja možete obrisati samo u Pregledu dana.

- **Propušteni događaji s alarmom**: pregled događaja s propuštenim alarmima.
- **Stanje memorije**: pristupanje memorijskim podacima za pojedine događaje koji su pohranjeni u kalendaru.

Stvaranje događaja

U kalendar možete pohranjivati stavke rasporeda događanja, godišnjice, bilješke i obaveze. Moguće je pohraniti nekoliko događaja za svaki dan.

Unos novog planiranog događaja

1. Odaberite datum na kalendaru.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Novi** → **Raspored**.
3. Unos podataka ili promjena postavki:
   - **Naslov**: unesite naziv događaja.
   - **Detalji**: unesite pojedinosti o događaju.
   - **Datum početka** i **Vrijeme početka**: unesite datum početka i vrijeme događaja.
   - **AM/PM**: odaberite **AM** ili **PM** u 12-satnom obliku vremena.
   - **Datum završetka** i **Vrijeme završetka**: unesite završni datum i vrijeme događaja.
   - **AM/PM**: odaberite **AM** ili **PM** u 12-satnom obliku vremena.
   - **Lokacija**: unos informacija o mjestu održavanja događaja.
   - **Alarm**: postavljanje alarma za događaj.
   - **Prije**: postavljanje vremena za koliko će se alarm unaprijed oglasiti.
   - **Ton alarma**: odabir zvuka alarma.
   - **Ponovi**: postavite ponavljanje događaja i odaberite mogućnost ponavljanja.
   - **Dok**: ako će se događaj ponavljati, postavite datum kraja.
4. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili događaj.

Unos nove godišnjice

1. Odaberite datum na kalendaru.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Novi** → **Godišnjica**.
3. Unos podataka ili promjena postavki:
   - **Događaj**: unos podataka o godišnjici.
   - **Datum**: unos datuma.
   - **Alarm**: odabir podešavanja alarma za godišnjicu.
   - **Prije**: postavljanje vremena za koliko će se alarm unaprijed oglasiti.
   - **Vrijeme alarma**: unesite vrijeme kada se alarm treba oglasiti.
   - **AM/PM**: odaberite **AM** ili **PM** u 12-satnom obliku vremena.
   - **Ton alarma**: odabir zvuka alarma.
   - **Ponovi godišnje**: odredite da vas telefon svake godine podsjeća na godišnjicu.
4. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili događaj.

Unos bilješke

1. Odaberite datum na kalendaru.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Novi** → **Zaspis**.
3. Unesite bilješku i pritisnite <**Spremi**>.

Unos stavke obveze

1. Odaberite datum na kalendaru.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Novi** → **Obaveze**.
3. Unos podataka ili promjena postavki:
   - **Obaveze**: unesite informacije o stavci.
   - **Datum početka**: unos datuma početka.
   - **Datum izvršenja**: unos završnog datuma.
   - **Označi prioritet**: odaberite razinu prioriteta.
4. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili događaj.

Pregled događaja

Nakon što u raspored unesete događaje, u dnu kalendara pojaviti će se njihove ikone i broj događaja za određeni dan.

- Planirani događaj
- Godišnjica
- Stavka obveze
- Bilješka

Pristupanje događaju

1. Odaberite datum na kalendaru da biste prikazali događaje za dan.
2. Odaberite događaj za pregled njegovih pojedinosti.
3. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste pristupili drugim događajima na rasporedu toga dana.

Upotreba mogućnosti događaja

Tijekom pregledavanja nekog događaja pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Uredi**: uređivanje događaja.
- **Novi**: dodavanje novog događaja.
- **Pošalji preko**: slanje događaja putem SMS-a, MMS-a, e-mailom ili Bluetooth vezom.
- **Pregled**: promijenite način prikaza kalendara.
- **Obriši**: brisanje događaja.
- **Stanje memorije**: pristupanje memorijskim podacima za pojedine događaje pohranjene u kalendaru.

Pregledavanje događaja u drugom načinu

Prikaz kalendara možete promijeniti na Pregled dana ili na Tjedni pogled. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pregled** → način pregleda.

Po danima

Možete pregledati događaje za odabrani datum. Odaberite događaj za pregled njegovih pojedinosti.

Sljedeće ikone pojavljuju se kao oznake stanja događaja:

- Alarm postavljen
- Ponavljanje događaja
- Prioritet obveze (crveno: važno, plavo: uobičajen, sivo: niski)
- ☑ Obavljena stavka obveze

Po tjednima

Možete pregledati događaje za odabrani tjedan. Ćelija na rasporedu označava prisutnost informacija o stavci rasporeda. Odaberite ćeliju u danu koji želite.

Kamera *(Meni 8)*

Pomoću modula kamere uloženog u telefon možete slikati fotografije i snimati video zapise.

Da biste pristupili ovom izborniku, u načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Kamera** ili u na činu mirovanja pritisnite i držite [📷].

- Nemojte snimati ljude bez njihova dopuštenja.
- Nemojte snimati na mjestima na kojima upotreba kamera nije dopuštena.
- Nemojte snimati na mjestima na kojima možete ugroziti nečiju privatnost.

Snimanje fotografija

Fotografije možete snimati različitim načinima. Kamerom nastaju JPEG fotografije.

Ako fotografirate pod jakim sunčevim svjetlom ili u uvjetima jakog osvjetljenja, na fotografijama mogu nastati sjene.

1. Da biste uključili kameru, idite na izbornik **Kamera** ili pritisnite i držite [📷].
2. Prilagodite sliku koju želite snimiti.
   - Pritisnite <⚙> da biste koristili mogućnosti kamere. ▶ sljedeći odlomak
   - Pomoću tipkovnice promijenite postavke kamere ili se prebacite u druge načine. ▶ str. 73
3. Pritisnite [📷] da biste snimili fotografiju. Fotografija se sprema u mapu **Fotografije**.
4.

Da biste	Pritisnite
pristupili mogućnostima fotografije	<**Opcije**>. ▶ str. 74
izbrisali fotografiju	[**C**], a zatim <**Da**>.
se vratili u način za slikanje	<**Pre.**>.

Upotreba mogućnosti kamere u načinu za slikanje

U načinu za slikanje pritisnite <⚙> da biste pristupili sljedećim opcijama:

- **Snimanje**: prebacivanje u način za snimanje.
- **Načini**: snimanje fotografije u sljedećim načinima:

  Jedna fotografija: snimite fotografiju u normalnom načinu. Možete odabrati želite li da kamera automatski spremi fotografiju ili ne.

Uzastopno: snimite slijed fotografija nekog događaja. Možete odabrati koliko će se fotografija snimiti te brzinu okidanja.

Mozaik snimka: snimanje nekoliko slika koje se spremaju u zajednički okvir. Možete odabrati postav.

- **Efekti**: promjena tona boje ili primjena posebnog efekata.
- **Okviri**: primjena ukrasnog okvira.
- **Bljeskalica**: određivanje upotrebe bljeskalice.
- **Odgođeno**: namještanje odgođenog snimanja fotografije.
- **Idi na fotografije**: otvaranje mape **Fotografije**.
- **Postavke**: promjena zadanih postavki snimanja fotografije.

  Veličina: odabir veličine slike.

  Kvaliteta: odaberite postavku kvalitete slike.

  Tražilo: odaberite zaslon pregleda.

  Zvuk okidača: odaberite zvuk koji će se čuti nakon što pritisnete otvaranje poklopca kamere, [📷].

  Zvuk zooma: uključivanje ili isključivanje zvučnog efekta prilikom zumiranja.

  Zvuk kontrasta: uključivanje ili isključivanje zvučnog efekta prilikom određivanja svjetloće.

  Podešavanje bijele boje: namještanje ravnoteže boja slike. Možete postići da se fotografije doimaju toplije ili hladnije.

  ISO: promjena ISO postavki koje upravljaju osjetljivošću kamere. U slučajevima slabog osvjetljenja, odaberite veći ISO broj. Što je ISO broj veći, to okidač kamere brže radi i kamera je osjetljivija na svjetlo. Veći ISO broj može uzrokovati iskrivljenje slike.
- **Prečaci**: pogledajte koje funkcije tipki možete koristiti u načinu za slikanje.

Upotreba tipki u načinu za slikanje

Tipkovnicu možete koristiti za prilagodbu postavki kamere u načinu slikanja.

Tipka	Funkcija
Lijevo/Desno	Prilagođavanje osvjetljenja slike.
Gore/Dolje	Povećanje ili smanjivanje.
1	Okretanje slike okomito.

Tipka	Funkcija
↓	Prikaz zrcalne slike.
1	Prebacivanje u način za snimanje. ▶ str. 75
2	Promjena veličine slike.
3	Promjena kvalitete slike.
4	Promjena načina snimanja.
5	Promjena tona boje ili primjena posebnog efekata.
6	Promjena postavki ISO.
7	Odabir ukrasnog okvira.
8	Postavljanje odgođenog snimanja.
9	Otvaranje mape **Fotografije**.
*	Promjena zaslona pogleda.
0	Podešavanje upotrebe bljeskalice.
#	Promjena ravnoteže bijele boje.

Mogućnosti fotografije

Nakon spremanja fotografije, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pregled**: pristup jednoj od uzastopno snimljenih fotografija.
- **Snimi novu**: povratak u način snimanja.
- **Pošalji putem**: slanje datoteke putem MMS-a, e-maila ili Bluetooth veze.
- **Postavi za**: postavite fotografiju kao pozadinu zaslona ili identifikacijsku sliku pozivatelja za unos Imenika.
- **Uredi**: uređivanje fotografije pomoću Uređivača slika. ▶ str. 40
- **Obriši**: brisanje datoteke.
- **Preimenuj**: promjena imena datoteke.
- **Idi na fotografije**: pristup mapi **Fotografije**. ▶ str. 62
- **Zaštita**: zaštita datoteke od brisanja.
- **Ispis preko Bluetootha**: ispisivanje datoteke povezivanjem telefona s pisačem putem Bluetooth sučelja. ▶ str. 63
- **Detalji**: pristup svojstvima datoteke.

Fotografiranje zaklopljenim telefonom

1. Pritisnite i držite [📷].
2. Ako je potrebno, pritisnite [►II] da biste osvijetlili 📷.
3.

Da biste	Pritisnite
okrenuli sliku okomito	[1].
prikazali zrcalnu sliku.	[3].
uključili ili isključili bljeskalicu	i držite [1/3].
prilagođavanje osvjetljenja	[◄◄].
uvećanje ili umanjivanje	[►►].

4. Pritisnite [📷] da biste snimili fotografiju. Fotografija se automatski sprema.

Snimanje video zapisa

Možete snimiti i spremiti video onog što je prikazano na zaslonu kamere.

1. U načinu snimanja pritisnite [**1**].
2. Prilagodite sliku koju želite snimiti.
   - Pritisnite <📷> da biste koristili mogućnosti kamere. ▶ sljedeći odlomak
   - Pomoću tipkovnice promijenite postavke kamere ili se prebacite u druge načine. ▶ str. 76
3. Pritisnite [📷] da biste započeli sa snimanjem.
4. Pritisnite [📷] ili < ■ > da biste zaustavili snimanje. Video se automatski sprema u mapu **Video isječci**.
5.

Da biste	Pritisnite
reproducirali video isječak	[OK].
mogućnosti videa	<**Opcije**>. ▶ str. 77
obrisali video isječak	[**C**], a zatim <**Da**>.
se vratili u način snimanja	<**Pre.**>.

Mogućnosti kamere u načinu snimanja

U načinu za snimanje pritisnite <📷> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Fotografiranje**: prebacivanje u način slikanja.
- **Efekti**: promjena tona boje ili primjena posebnog efekata.

- **Bljeskalica**: određivanje upotrebe bljeskalice.
- **Odgođeno**: namjestite odgođeni početak snimanja.
- **Idi na video zapise**: pristup mapi **Video isječci**.
- **Postavke**: promjena sljedećih postavki za snimanje video zapisa:

  Način snimanja: odaberite način snimanja videa.

  Odaberite **Ograničenje za MMS/Pozadinu/Video pozivatelja** da biste snimili video prikladan za MMS poruku ili za pozadinu. Video zapis se sprema u 3GP obliku zapisa.

  Odaberite **Normalno** da bi snimljeni video bio unutar ograničenja trenutno dostupne memorije. Video zapis se sprema u MP4 obliku zapisa.

  Veličina: odaberite veličinu okvira.

  Kvaliteta: odaberite postavku kvalitete slike.

  Tražilo: odaberite zaslon pregleda.

  Audio snimanje: snimanje zvuka u video isječku.

  Zvuk zooma: uključivanje ili isključivanje zvučnog efekta prilikom zumiranja.

  Zvuk kontrasta: uključivanje ili isključivanje zvučnog efekta prilikom određivanja svjetloće.

  Podešavanje bijele boje: namještanje ravnoteže boja slike. Možete postići da se video doima toplije ili hladnije.
- **Prečaci**: prikaz funkcija tipki koje možete koristiti u načinu za snimanje.

Upotreba tipki u načinu za snimanje

Tipkovnicu možete koristiti za prilagodbu postavki kamere u načinu za snimanje.

Tipka	Funkcija
Lijevo/ Desno	Prilagođavanje osvjetljenja slike.
Gore/ Dolje	Povećanje ili smanjivanje.
1	Okretanje slike okomito.
4	Prikaz zrcalne slike.
1	Prebacivanje u način za snimanje. ▶ str. 72

Tipka	Funkcija
2	Promjena veličine okvira.
3	Promjena kvalitete slike.
4	Promjena načina snimanja videa.
5	Promjena tona boje ili primjena posebnog efekata.
7	Bez zvuka ili sa zvukom.
8	Postavljanje odgođenog snimanja.
9	Ide u mapu **Video isječci**.
*	Promjena zaslona pogleda.
0	Podešavanje upotrebe bljeskalice.
#	Promjena ravnoteže bijele boje.

Mogućnosti videa

Nakon spremanja video isječka pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Snimi novu**: povratak u način za snimanje.
- **Pošalji putem**: slanje datoteke putem MMS-a, e-maila ili Bluetooth veze.
- **Postavi za**: postavljanje video isječka, ako je spremljen u obliku 3GP datoteke, kao pozadine za glavni zaslon ili kao prikaz identitet pozivatelja unosa iz Imenika.
- **Obriši**: brisanje datoteke.
- **Preimenuj**: promjena imena datoteke.
- **Idi na Video**: pristup mapi **Video isječci**. ▶ str. 64
- **Zaštita**: zaštita datoteke od brisanja.
- **Detalji**: pristup svojstvima datoteke.

Snimanje videa zaklopljenim telefonom

1. Pritisnite i držite [📷].
2. Ako je potrebno pritisnite [►II] da biste osvijetlili 🔦.
3.

Da biste	Pritisnite
okrenuli sliku okomito	[1].
prikazali zrcalnu sliku.	[↓].
uključili ili isključili bljeskalicu	i držite [1/↓].

3.	**Da biste**	**Pritisnite**
	prilagođavanje osvjetljenja	[⏮].
	uvećanje ili umanjivanje	[⏭].

4. Pritisnite [📷] da biste započeli sa snimanjem.
5. Pritisnite [📷] da biste zaustavili snimanje. Video isječak se automatski sprema.

Postavke *(Meni 9)*

Izbornik **Postavke** pruža vam različite mogućnosti postave kako biste telefon prilagodili svojim željama i potrebama. Postavke također možete vratiti na postavljeno stanje.

Da biste pristupili ovom izborniku, pritisnite <**Meni**> u načinu mirovanja i odaberite **Postavke**.

Vrijeme i datum *(Meni 9.1)*

Pomoću ovog izbornika promijenite prikazano vrijeme i datum na telefonu. Prije namještanja vremena, potrebno je u izborniku Svjetsko vrijeme odabrati vremensku zonu.

▶ str. 43

- **Postavi vrijeme**: unos trenutnog vremena.
- **AM/PM**: odaberite **AM** ili **PM** u 12-satnom vremenu.
- **Format za sat**: odaberite oblik sata.
- **Postavi datum**: unesite trenutni datum.
- **Početni dan kalendara**: odredite kojim danom u tjednu započinje kalendar.

Telefon *(Meni 9.2)*

Mnoge različite značajke telefona možete prilagoditi svojim potrebama.

Jezik *(Meni 9.2.1)*

Pomoću ovog izbornika odaberite jedan od nekoliko jezika za tekst prikaza.

Pozdravna poruka *(Meni 9.2.2)*

Pomoću ovog izbornika unesite pozdrav koji se kratko prikazuje prilikom uključivanja telefona.

Prečaci *(Meni 9.2.3)*

Možete koristiti tipke za kretanje kao prečace da biste izravno pristupili određenim izbornicima iz načina mirovanja. Upotrijebite ovaj izbornik da biste nekoj tipki dodijeliti prečac.

Dodjeljivanje izbornika s prečacima

1. Odaberite tipku koja će se koristiti kao tipka prečac.
2. Odaberite izbornik koji ćete dodijeliti tipki.

Upotreba mogućnosti prečaca

Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Promjena**: dodjela ili promjena izbornika s prečacima.
- **Ukloni**: deaktiviranje prečaca koji je dodijeljen odabranoj tipki.
- **Ukloni sve**: deaktiviranje svih dodijeljenih prečaca.

Tipka za glasnoću *(Meni 9.2.4)*

Pomoću ovog izbornika odredite hoće li, ako tijekom dolaznog poziva pritisnete i zadržite [1/] zvono će utihnuti ili će poziv biti odbijen.

Dodatne postavke *(Meni 9.2.5)*

Značajku automatskog ponovnog biranja ili odgovaranja na poziv možete uključiti ili isključiti te zaključati vanjske tipke.

- **Automatsko ponovno biranje**: postavljanje telefona da nakon neuspjelog pokušaja uspostavljanja veze, do deset puta nastavi s biranjem određenog telefonskog broja.
- **Aktivno otvaranje**: odgovorite na dolazni poziv otvaranjem telefona.
- **Odgovor bilo kojom tipkom**: odgovorite na dolazni poziv pritiskom na bilo koju tipku, osim na <**Odbaci**> i [ ].
- **Blokada tipkovnice poklopca**: zaključajte tipke da slučajnim pritiskom ne biste aktivirali funkcije telefona dok je telefon zatvoren.

Zaslon *(Meni 9.3)*

Pomoću ovog izbornika promijenite postavke zaslona i pozadinskog osvjetljenja.

Pozadina *(Meni 9.3.1)*

Na oba zaslona možete postaviti početni prikaz.

- **Glavni zaslon**: odaberite sliku ili video isječak koji će se prikazati na glavnom zaslonu.
- **Vanjski zaslon**: odaberite sliku koja će se prikazati na vanjskom zaslonu.
- **Položaj teksta**: odabir položaja teksta. Ako ne želite da se tekst prikazuje u načinu mirovanja, odaberite **Isključeno**.
- **Način teksta**: odabir izgleda pisma.
- **Boja teksta**: odabir boje pisma.

- **Grafički logo**: postavite prikaz grafičke ikone na zaslonu u načinu mirovanja umjesto logoa davatelja usluge. Ova opcija moguća je samo ako ste porukom primili grafičku ikonu.

Izgled menija *(Meni 9.3.2)*

Izgled prikaza glavnog izbornika možete mijenjati.

Izgled *(Meni 9.3.3)*

Možete odabrati uzorke boja za izbornik.

Kontrast *(Meni 9.3.4)*

Namjestite svjetloću zaslona za različite svjetlosne uvjete.

Prikaz biranja *(Meni 9.3.5)*

Pomoću ovog izbornika odaberite boju fonta za brojeve unesene prilikom biranja.

Prikaz pozivatelja *(Meni 9.3.6)*

Pomoću ovog izbornika postavite telefon da prikazuje napomene o propušteni pozivima s podacima o pozivatelju posljednjeg propuštenog poziva. Da biste omogućili prikazivanje informacija o pozivatelju na vanjskom zaslonu, odaberite **Na vanjskom zaslonu**.

TV postavke *(Meni 9.3.7)*

Pomoću ovog izbornika odredite video sustav za TV.

Zvuk *(Meni 9.4)*

Pomoću ovog izbornika prilagodite različite postavke zvuka.

Poziv *(Meni 9.4.1)*

Pomoću ovog izbornika promijenite postavke zvuka dolaznih poziva.

- **Vrsta zvona**: odredite način na koji želite biti obavještavani o dolaznim pozivima.
- **Ton zvona**: odaberite ton zvona koji će biti korišten kao zvono poziva.
- **Glasnoća**: odaberite glasnoću zvona.

Tipkovnica *(Meni 9.4.2)*

U ovom izborniku možete odabrati ton kojim će se mobilni telefon oglasiti kada pritisnete tipku.

☑ Glasnoću tona tipkovnice možete podesiti pomoću tipke [1/↓] u načinu mirovanja.

Poruke *(Meni 9.4.3)*

Pomoću ovog izbornika pojedinačno promijenite postavke zvona za dolazne SMS i MMS poruke, e-mail poruke i poruke info usluga.

- **Vrsta zvona**: odredite kako želite da vas se obavještava o dolasku poruke.
- **Ton**: odaberite jedan od nekoliko tonova poruke.
- **Ponavljanje**: odredite koliko će vas puta mobilni telefon obavijestiti o primitku nove poruke.

Napajanje uklj./isklj. *(Meni 9.4.4)*

U ovom izborniku možete odabrati melodiju kojom će se telefon oglašavati prilikom uključenja i isključenja.

- **Vrsta zvona**: odredite način na koji želite biti obavještavani o uključenju ili isključenju napajanja.
- **Ton**: odaberite zvuk kojim će se telefon oglašavati prilikom uključenja ili isključenja telefona.

Ton poklopca *(Meni 9.4.5)*

Pomoću ovog izbornika odaberite zvuk kojim će se mobilni telefon oglašavati prilikom otklapanja i zaklapanja telefona.

- **Vrsta zvona**: odaberite način na koji će se telefon oglasiti prilikom otklapanja ili zaklapanja telefona.
- **Ton**: odaberite zvuk kojim će se mobilni telefon oglašavati prilikom otklapanja i zaklapanja telefona.

Bešumno *(Meni 9.4.6)*

Pomoću ovog izbornika odredite kako će vas telefon obavijestiti o pojedinim događajima tijekom bešumnog načina rada.

Dodatno *(Meni 9.4.7)*

Pomoću ovog izbornika prilagodite dodatne tonove telefona.

- **Podsjetnik svake minute**: postavite telefon da se oglašava zvučnim signalom svake minute odlaznog poziva te da vas na taj način obavještava o duljini razgovora.
- **Ton priključenja**: postavite telefon da oglasi zvučnim signalom uspješnu uspostavu veze.

- **Obavijesti tijekom poziva**: postavite telefon da se oglašava zvučnim signalom kada primite novu poruku ili kada se tijekom razgovora oglasi alarm.
- **Ton upozorenja**: postavite telefon da se oglasi zvučnim signalom ako ste napravili pogrešku ili ako nešto nije u redu s telefonom.

Osvjetljenje *(Meni 9.5)*

Pomoću ovog izbornika možete promijeniti postavke osvjetljenja.

Pozadinsko svjetlo *(Meni 9.5.1)*

Možete odabrati koliko dugo će pozadinsko svjetlo ostati uključeno te koliko će dugo zaslon ostajati u prigušenom načinu kad je pozadinsko svjetlo isključeno.

- **Glavni zaslon**: odaberite koliko će dugo pozadinsko svjetlo ostajati uključeno.
- **Glavni zaslon prigušeno**: odaberite koliko će dugo zaslon ostati prigušen nakon isključivanja pozadinskog svjetla. Nakon navedenog vremena zaslon se isključuje.
- **Ikone na vanjskom**: odredite želite li da se na vanjskom zaslonu prikazuju fiksne ikone poklopca.

Osvjetljenje tipkovnice *(Meni 9.5.2)*

Pomoću ovog izbornika postavite način na koji telefon kontrolira korištenje osvjetljenja tipkovnice.

- **Bilo koje vrijeme**: osvjetljenje tipkovnice koristi se uvijek.
- **Navečer**: osvjetljenje tipkovnice koristi se samo između 17 i 9 sati.
- **Postavljeno vrijeme**: odredite trajanje korištenja osvjetljenja tipkovnice.

Mrežne usluge *(Meni 9.6)*

Pomoću ovog izbornika pristupite mrežnim uslugama. Pojedinosti o dostupnosti, kao i upute o pretplati na te usluge, možete zatražiti od mobilnog operatera.

Preusmjeravanje poziva *(Meni 9.6.1)*

Ova mrežna usluga preusmjerava dolazne pozive na telefonski broj koji navedete.

1. Odaberite mogućnost preusmjeravanja poziva:
   - **Preusmjeri uvijek**: preusmjeravanje svih poziva.
   - **Zauzeto**: preusmjeravanje poziva ako ste zauzeti drugim pozivom.

- **Nema odgovora**: preusmjeravanje poziva ako ne odgovorite na njega.
- **Nije moguće**: pozivi će biti preusmjereni ako se nalazite izvan područja koje pokriva vaš mobilni operater ili ako je mobilni telefon isključen.
- **Prekini sve**: poništavanje svih preusmjeravanja.

2. Odaberite vrstu poziva koje želite preusmjeriti.
3. Odaberite **Uključi**. Da biste isključili preusmjeravanje poziva, odaberite **Isključi**.
4. Pomaknite se u redak **Preusmjeri na**.
5. Unesite broj na koji želite preusmjeriti pozive.
6. Ako ste odabrali **Nema odgovora** pomaknite se na redak **Sekunde** i odaberite koliko dugo mreža čeka prije preusmjeravanja poziva.
7. Pritisnite <**Odaberi**>.

Zabrana poziva *(Meni 9.6.2)*

Ovom mrežnom uslugom možete ograničiti odlazne pozive.

1. Odaberite mogućnost zabrane poziva:
   - **Svi odlazni pozivi**: zabranjeni su svi odlazni pozivi.
   - **Međunarodni**: zabranjeni su međunarodni pozivi.
   - **Međunarodni osim prema doma**: tijekom boravka u inozemstvu dopušteno je samo pozivanje brojeva unutar zemlje u kojoj se trenutno nalazite te prema području vašeg matičnog poslužitelja.
   - **Svi dolazni pozivi**: zabranjeni su dolazni pozivi.
   - **Dolazni u inozemstvu**: zabranjeni su dolazni pozivi ako telefon koristite izvan područja vašeg matičnog poslužitelja.
   - **Prekini sve**: poništavaju se sve postavke zabrane poziva da bi se pozivi mogli normalno upućivati i primati.
   - **Promjena šifre zabrane**: promijenite lozinke zabrane poziva dobivene od vašeg davatelja usluga.
2. Odaberite vrstu poziva koju želite zabraniti.
3. Odaberite **Uključi**. Da biste isključili zabranu poziva, odaberite **Isključi**.
4. Upišite lozinku zabrane poziva koju ste dobili od davatelja usluga i pritisnite <**Odaberi**>.

Poziv čeka *(Meni 9.6.3)*

Ova vas mrežna usluga obavještava da vas netko pokušava nazvati dok ste zauzeti drugim pozivom.

1. Odaberite vrstu poziva na koju će se ova mogućnost primjenjivati.
2. Odaberite **Uključi** te pritisnite <**Odaberi**>. Da biste isključili poziv na čekanju, odaberite **Isključi**.

Odabir mreže *(Meni 9.6.4)*

Pomoću ove mrežne usluge možete odrediti želite li da se prilikom roaminga izvan matičnog područja automatski ili ručno odabere koja će se mreža koristiti. Stranog mobilnog operatera možete odabrati samo ako je vaš matični operater s njim sklopio sporazum o roamingu.

Prikaz poziva *(Meni 9.6.5)*

Možete onemogućiti da vaš telefonski broj bude prikazan na zaslonu telefona osobe koju pozivate. Odaberete li **Postavljeno** telefon će koristiti osnovnu postavku koja vrijedi za danu mrežu.

☑ Neki mobilni operateri možda neće dopustiti promjenu te postavke.

Poslužitelj glas. pošte *(Meni 9.6.6)*

Pomoću ovog izbornika spremite broj poslužitelja glasovne pošte te pristupite vašoj glasovnoj pošti.

☑ Prije pristupa poslužitelju morate unijeti broj poslužitelja glasovne pošte. Davatelj usluga može vam dati broj.

- **Povezivanje na glas. poštu**: povežite se s poslužiteljem glasovne pošte da biste poslušali poruke.
- **Broj glas. pošte**: unos telefonskog broja poslužitelja.

Zatvorena korisnička grupa *(Meni 9.6.7)*

Pomoću ovog izbornika dolazne i odlazne pozive možete ograničiti samo na odabranu grupu korisnika. Pojedinosti o sastavljanju i upotrebi zatvorene grupe korisnika (CUG) možete saznati od svog davatelja usluga.

- **Lista indeksa**: dodavanje, brisanje ili aktiviranje indeksnih brojeva zatvorene korisničke grupe.
- **Pristup izvana**: omogućuje pozive upućene brojevima koji se ne nalaze u zatvorenoj grupi korisnika. Ta značajka ovisi o tome jeste li pretplaćeni na zatvorenu grupu korisnika.

- **Postavljena grupa**: omogućuje postavljenu zatvorenu korisničku grupu koju ste postavili kod svog davatelja usluga. Prilikom upućivanja poziva moći ćete koristiti zadanu zatvorenu grupu korisnika, umjesto odabira grupe s popisa.

Odabir frekvencije *(Meni 9.6.8)*

Da biste mobilnim telefonom mogli upućivati i primati pozive, on mora biti prijavljen na neku od dostupnih mreža. Ovaj mobilni telefon može koristiti sljedeće vrste mreža: GSM 1900 i kombiniranu GSM 900/1800.

Postavljena frekvencija koju mobilni telefon koristi ovisi o državi u kojoj je telefon kupljen. Kad putujete u inozemstvo, nemojte zaboraviti odabrati ispravnu frekvenciju.

Bluetooth *(Meni 9.7)*

Pomoću Bluetooth značajke, telefon možete bežično povezati s drugim Bluetooth uređajima, s njima razmjenjivati podatke, razgovarati bez korištenja ruku te kontrolirati telefon na daljinu.

Bluetooth tehnologija omogućuje besplatno bežično povezivanje između svih Bluetooth uređaja na udaljenosti od 10 metara. Budući da uređaji komuniciraju pomoću radiovalova, nije nužno da među njima nema prepreka.

- Postoje li prepreke između uređaja, najveća udaljenost djelovanja može biti smanjena.
- Preporučuje se da istovremeno ne koristite Bluetooth značajku tijekom korištenja multimedijskih značajki, kao što su diktafon, kamera i MP3 player, ili obrnuto, da biste postigli bolju izvedbu.
- Neki uređaji možda neće biti kompatibilni s vašim telefonom.

Postavljanje Bluetooth značajke

Izbornik **Bluetooth** pruža sljedeće mogućnosti:

- **Aktiviranje**: aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth značajke.
- **Moji uređaji**: potraga za povezivim Bluetooth uređajima.
- **Vidljivost**: omogućite drugim Bluetooth uređajima da traže vaš telefon.
- **Ime telefona**: dodjela naziva Bluetooth uređaja telefonu, koji se onda prikazuje na drugim uređajima.

- **Sigurnost**: odredite želite li da telefon od vas traži potvrdu ako drugi uređaji pokušaju pristupiti vašim podacima.
- **Bluetooth usluge**: prikaz raspoloživih Bluetooth usluga.

Traženje i uparivanje Bluetooth uređaja

1. Među ponuđenim Bluetooth postavkama, odaberite **Moji uređaji**.
2. Odaberite **Traži nove uređaje**.

   Nakon traženja prikazuje se popis uređaja s kojima je moguće povezivanje. Sljedeće ikone označavaju vrstu događaja:

   - Stereo slušalice
   - Pisač
   - Računalo
   - PDA
   - Mobilni telefon
   - Nepoznati uređaj
   - Mono slušalica/Automobilski pribor za korištenje telefona bez ruku

   Boja ikone označava stanje uređaja:

   - Sivi su neupareni uređaji
   - Plavi su upareni uređaji
   - Crveni su uređaji koji su trenutno povezani s telefonom
3. Odaberite uređaj.
4. Unesite Bluetooth PIN i pritisnite <**OK**>. Ta se šifra koristi samo jednom i nije ju potrebno zapamtiti.

   Nakon što vlasnik drugog uređaja unese istu šifru, uparivanje je dovršeno.

☑ Neki uređaji, posebno slušalice ili automobilski pribori za korištenje telefona bez ruku, možda imaju fiksni Bluetooth PIN, kao što je **0000**. Ako drugi uređaj ima šifru, morate je unijeti.

Upotreba mogućnosti uređaja

Na popisu uređaja pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Spoji**: spajanje na slušalicu ili na automobilski pribor za korištenje telefona bez ruku.
- **Prekini vezu**: prekid veze sa spojenim uređajem.
- **Pretraži datoteke**: pretraživanje podataka na uređaju i njihovo izravno učitavanje u telefon.

- **Popis usluga**: pristup Bluetooth uslugama za uređaj.
- **Preimenuj**: promjena imena uparenog uređaja.
- **Autoriziraj**/**Neautoriziran**: odredite hoće li telefon od vas tražiti dozvolu za povezivanje ako se drugi uređaj s njime pokuša povezati.
- **Obriši**: uklanjanje odabranih uređaja ili svih uređaja s popisa.

Slanje podataka putem Bluetootha

1. Uključite Bluetooth funkciju.
2. Odaberite aplikaciju u kojoj je pohranjena stavka koju želite poslati.
3. Pomaknite se na željenu stavku i pritisnite <**Opcije**>.
4. Odaberite **Pošalji putem** → **Bluetooth**.

   Telefon traži uređaje unutar dosega te prikazuje popis dostupnih uređaja.
5. Odaberite uređaj.
6. Ako je potrebno, unesite Bluetooth PIN potreban za uparivanje te pritisnite <**OK**>.

Primanje podataka putem Bluetootha

Da biste putem Bluetootha primili podatke, na telefonu mora biti aktivirana Bluetooth funkcija.

1. Ako neovlašteni Bluetooth uređaj šalje podatke na vaš telefon, pritisnite <**Da**> kako biste dopustili pristup uređaja vašem telefonu.
2. Pritisnite <**Da**> kako biste primili podatke.

Sigurnost *(Meni 9.8)*

Pomoću ovog izbornika zaštite telefon od neovlaštene upotrebe tako da upravljate s nekoliko pristupnih kodova vašeg telefona i SIM kartice.

☑ Upišete li tri puta zaredom pogrešan PIN/PIN 2, SIM kartica će se zablokirati. Da biste je odblokirali, unesite PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Kodove ste dobili od vašeg davatelja usluga.

PIN provjera *(Meni 9.8.1)*

Četveroznamenkasti do osmeroznamenkasti PIN (osobni identifikacijski broj) štiti SIM karticu od neovlaštene upotrebe. Ako je ta funkcija omogućena, telefon će prilikom svakog uključivanja tražiti PIN.

PIN promjena *(Meni 9.8.2)*

Pomoću ovog izbornika promijenite PIN. Da biste promijenili PIN, funkcija provjere PIN-a mora biti omogućena.

Telefon zaključan *(Meni 9.8.3)*

Ovaj izbornik koristite da biste zaštitili telefon od neovlaštenog korištenja.

Ako omogućite tu funkciju, nakon svakog uključivanja telefona morate unijeti četveroznamenkastu do osmeroznamenkastu lozinku telefona.

Unaprijed postavljena šifra je **00000000**. Lozinku promijenite pomoću izbornika **Promjena šifre**.

Promjena šifre *(Meni 9.8.4)*

Pomoću ovog izbornika promijenite lozinku telefona.

Privatnost *(Meni 9.8.5)*

Pomoću ovog izbornika zaključajte pristup porukama, datotekama ili svim funkcijama izbornika na telefonu, osim funkcije poziva.

Ako je omogućena opcija privatnosti, morate unijeti lozinku telefona da biste pristupili zaključanim stavcima ili funkcijama.

SIM zaključan *(Meni 9.8.6)*

Ovaj izbornik omogućuje telefonu da radi samo s trenutnom SIM karticom dodjeljivanjem SIM koda zaključavanja. Za upotrebu druge SIM kartice bit će potrebno upisati kod za otključavanje SIM kartice.

FDN način *(Meni 9.8.7)*

Ako SIM kartica podržava funkciju FDN (Fixed Dial Number, odnosno broj za fiksno biranje), odlazne pozive možete ograničiti samo na određenu grupu telefonskih brojeva. Kada je ta značajka omogućena, možete pozivati samo telefonske brojeve pohranjene na SIM kartici.

PIN2 promjena *(Meni 9.8.8)*

Ako SIM kartica podržava funkciju, pomoću ove funkcije promijenite trenutni PIN2.

Postavke veze *(Meni 9.9)*

Pomoću ovog izbornika stvorite i prilagodite profile koji sadrže postavke za povezivanje vašeg telefona s mrežom. Te su vam postavke potrebne za korištenje web preglednika te slanje MMS ili e-mail poruka.

☑ Vaš je telefon zadano podešen za povezivanje s mrežom. Promijenite li postavke bez uputa davatelja usluga, značajke web preglednika, MMS-a i e-maila možda neće ispravno funkcionirati.

Stvaranje profila

1. Pritisnite <**Novo**>. Ako je profil već spremljen, pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Dodaj novo spajanje**.
2. Unesite pojedine informacije:
   - **Ime profila**: unos imena profila.
   - **Početna stranica**: unesite URL adresu stranice koju želite koristiti kao početnu stranicu.
   - **Proxy**: uključite ili isključite proxy poslužitelja.
   - **IP adresa**: upišite IP adresu proxy poslužitelja.
   - **Port**: unesite broj porta proxy poslužitelja.
   - **Vrijeme neaktivnosti**: postavljanje vremenskog razdoblja nakon kojeg se prekida mrežna veza ukoliko u tom razdoblju nije bilo novog podatkovnog prometa.
   - **DNS**: uključuje ili isključuje DNS (Domain Name Server) adresu.
   - **DNS 1** i **DNS 2**: unesite primarnu i sekundarnu DNS adresu.
   - **Prijenos**: odaberite vrstu mrežnog prijenosa.
   - **Napredne postavke**: promijenite dodatne mogućnosti. Dostupne mogućnosti variraju, ovisno o postavci prijenosa.

     *Ako je način prijenosa postavljen na **GPRS**:*

     APN: unesite naziv pristupne točke.

     Korisničko ime: unesite korisničko ime.

     Šifra: unesite korisničku lozinku.

     *Ako je način prijenosa postavljen na **GSM**:*

     Biraj broj: unesite PPP telefonski broj.

     Korisničko ime: unesite korisničko ime.

     Šifra: unesite korisničku lozinku.

     Vrsta podatkovnog poziva: odaberite vrstu poziva za prijenos podataka.
3. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili profil.

Upotreba mogućnosti profila

Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Uredi**: uredite odabrani profil.
- **Obriši**: obrišite profil.
- **Dodaj novo spajanje**: dodajte novi profil.

Početne postavke *(Meni 9.10)*

Koristite ovaj izbornik da biste poništili promijenjene postavke telefona.

1. Pritisnite [i OK] da biste provjerili kategorije postavki koje želite vratiti na tvorničke.
2. Pritisnite <**Poništi**>.
3. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili vraćanje tvorničkih postavki.
4. Unesite lozinku telefona i pritisnite <**OK**>.

☑ Šifra je unaprijed postavljena na **00000000**.
Tu lozinku možete promijeniti. ▶ str. 88

Rješavanje problema

Pomoć i osobne potrebe

Da ne biste trošili vrijeme i novac na nepotreban posjet servisu, prije no što odete ovlaštenom serviseru, napravite nekoliko jednostavnih provjera iz ovog odlomka.

Kada uključite telefon, može se pojaviti neka od sljedećih poruka:

"Umetni SIM"

- Provjerite je li SIM kartica ispravno umetnuta u mobilni telefon.

"Unesi šifru"

- Uključeno je automatsko zaključavanje mobilnog telefona. Morate unijeti lozinku mobilnog telefona da biste ga mogli koristiti.

"Unesi PIN"

- Mobilni telefon koristite po prvi put. Morate upisati PIN broj koji ste dobili uz SIM karticu.

- Uključena je značajka provjere PIN-a. Prilikom svakog uključenja mobilnog telefona potrebno je upisati PIN. Da biste isključili ovu značajku, upotrijebite izbornik **PIN provjera**.

"Unesi PUK"

- PIN je triput za redom bio pogrešno upisan pa je mobilni telefon sada blokiran. Upišite PUK koji ste dobili od davatelja usluga.

Pojavljuje se poruka "Nema usluge", "Mreža neuspjela" ili "Nije učinjeno"

- Prekinuta je veza s mrežom. Možda se nalazite u području sa slabim signalom. Promijenite položaj i pokušajte ponovo.
- Pokušavate pristupiti mogućnosti za koju niste pretplaćeni kod davatelja usluga. Pojedinosti možete doznati od svog davatelja usluga.

Upisali ste telefonski broj, ali nije uslijedilo pozivanje

- Provjerite jeste li pritisnuli [ ].
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite nije li možda postavljena zabrana pozivanja.

Druga osoba vas ne može nazvati

- Provjerite je li vaš telefon uključen. (tipka [ ] pritisnuta je dulje od jedne sekunde.)
- Provjerite jeste li pristupili odgovarajućoj mreži mobilne telefonije.
- Provjerite nije li možda postavljena zabrana dolaznih poziva.

Vaš vas sugovornik ne može čuti

- Provjerite jeste li uključili mikrofon.
- Provjerite držite li telefon dovoljno blizu ustima. Mikrofon se nalazi na donjem dijelu telefona.

Telefon se oglašava zvučnim signalom, a na zaslonu. svijetli "Upozorenje. Baterija prazna"

- Baterija nije dovoljno napunjena. Napunite bateriju.

Kvaliteta zvuka za vrijeme razgovora vrlo je slaba

- Provjerite pokazivač snage signala na zaslonu mobilnog telefona ( ). Veličina skale označava jačinu signala; od jakog ( ) do slabog ( ).
- Pokušajte promijeniti položaj telefona ili, nalazite li se u zgradi, približite se prozoru.

Kada zovete osobu iz popisa Imenika, ne poziva se nijedan broj

- Pomoću izbornika **Imenik** osigurajte ispravno spremanje telefonskih brojeva.
- Ako je potrebno, ponovo pohranite telefonski broj.

Baterija se ne puni pravilno ili se telefon ponekad sam isključi

- Čistom mekom krpom obrišite kontakte za punjenje i na telefonu i na bateriji.

Ako vam navedeni savjeti nisu pomogli pri rješavanju problema, zapišite sljedeće:

- Model i serijske brojeve vašeg telefona
- Podatke iz jamstva
- Jasan opis problema

Nakon toga obratite se najbližem dobavljaču ili Samsungovoj službi za korisnike.

Zdravstvene i sigurnosne informacije

Informacije o potvrdi za SAR

Ovaj mobilni telefon ispunjava odredbe Europske Unije (EU) o izloženosti zračenju radijskih valova.

Ovaj je mobilni telefon radijski odašiljač i prijemnik. Osmišljen je i proizveden tako da se nalazi unutar ograničenja izloženosti energiji zračenja radijskih frekvencija, prema odredbama Vijeća EU. Ta ograničenja dio su opsežnih smjernica kojima se određuju dozvoljene razine energije zračenja radijskih frekvencija za širu javnost. Smjernice su izradile nezavisne znanstvene organizacije na temelju dugotrajnih i temeljitih procjena znanstvenih istraživanja. Ograničenja obuhvaćaju i značajnu marginu sigurnosti čija je svrha osigurati sigurnost svih osoba, bez obzira na dob i zdravstveno stanje.

Kao standardna mjera izloženosti zračenju mobilnih telefona koristi se specifična količina apsorpcije (Specific Absorption Rate, skraćeno: SAR). Vijeće EU preporučuje da najveća SAR smije iznositi 2,0 W/kg.*

Najveća vrijednost SAR-a za ovaj model mobilnog telefona iznosila je 0,915 W/kg.

Ispitivanja SAR-a obavljena su pri standardnim položajima korištenja telefona, dok odašilje najveće potvrđene razine energije u svim ispitivanim frekvencijama. Iako se SAR utvrđuje pri odašiljanju najveće potvrđene razine energije, stvarna razina SAR-a za vrijeme korištenja telefona značajno je niža od najveće vrijednosti. Razlog tomu jest što mobilni telefon radi na nekoliko razina energije, te koristi samo onoliko energije koliko mu je potrebno za povezivanje na mrežu. Općenito vrijedi da što je mobilni telefon bliži baznoj postaji, telefon će trošiti manje energije.

Prije nego što novi model mobilnog telefona dospije u širu javnu prodaju, potrebno je dokazati da je usklađen s direktivom R&TTE Europske Unije. Jedna od temeljnih zahtjeva te direktive jest zaštita zdravlja i sigurnosti korisnika i ostalih osoba.

* Najveća SAR za mobilne telefone koje koristi javnost iznosi 2,0 W/kg, što je prosječna vrijednost mjerena na deset grama tkiva. Ovo ograničenje obuhvaća i značajnu marginu sigurnosti čija je svrha dodatno osigurati javnost, te uvažiti bilo kakvo odstupanje od izmjerenih vrijednosti. Vrijednosti SAR-a mogu se razlikovati ovisno o državnim propisima i frekvenciji koja se koristi.

Mjere opreza pri korištenju baterija

- Nemojte koristiti oštećene punjače i baterije.
- Bateriju koristite samo u za to predviđene svrhe.
- Koristite li mobilni telefon u blizini bazne postaje mreže, on će trošiti manje energije. Vrijeme trajanja baterije kod razgovora i mirovanja uvelike ovisi o jačini signala mreže i parametrima koje je odredio mobilni operater.
- Vrijeme punjenja baterije ovisi o preostaloj energiji u bateriji, kao i o vrsti baterije i punjača. Baterija se može puniti i prazniti nekoliko stotina puta, ali će se vremenom postupno istrošiti. Kad vrijeme rada baterije (trajanje kod razgovora i mirovanja) postane značajno kraće od uobičajenog, bateriju je potrebno zamijeniti novom.
- Ne koristite li napunjenu bateriju dulje vrijeme, ona će se postupno isprazniti.
- Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio Samsung. Kad punjač ne koristite, isključite ga iz električne utičnice. Bateriju nemojte ostavljati priključenu na punjač dulje od tjedan dana, jer prepunjivanje može skratiti njezin vijek trajanja.
- Ekstremno visoke i niske temperature utječu na kapacitet punjenja baterije: prije punjenja bit će je potrebno ohladiti ili zagrijati.

- Bateriju nemojte ostavljati na zagrijanim i hladnim mjestima (primjerice ljeti ili zimi u automobilu), jer se time skraćuje njezin kapacitet i vijek trajanja. Nastojte bateriju držati pri sobnoj temperaturi. Mobilni telefon sa zagrijanom ili hladnom baterijom možda privremeno neće raditi, čak i ako je baterija potpuno napunjena. Na litij-ionske baterije naročito utječu temperature niže od 0 °C (32 °F).
- Nemojte spajati metalne polove baterije i time uzrokovati kratki spoj. Kratki spoj može nastati kad metalni predmet (novčić, spajalica ili olovka) izravno poveže pozitivni i negativni pol baterije (metalne izvode na bateriji), dok rezervnu bateriju nosite, primjerice, u džepu ili torbi. Kratki spoj može oštetiti bateriju ili predmet koji ga je izazvao.
- Istrošene baterije zbrinite u otpad prema lokalnim propisima (odnesite ih do najbližeg reciklažnog mjesta). Uvijek ih reciklirajte. Baterije nemojte bacati u vatru.

Sigurnost u prometu

Mobilni telefon omogućuje telefoniranje na svakome mjestu i u svako doba. No, uz prednosti korištenja mobilnih telefona, vezana je i velika odgovornost koje se moraju pridržavati svi korisnici.

Sigurnost u vožnji uvijek je na prvome mjestu! Ako mobilni telefon koristite u automobilu, obavezno poštujte posebne odredbe iz važećih zakonskih odredbi.

Radni uvjeti

Poštujte sve važeće lokalne propise i mobilni telefon isključite gdje god ga je zabranjeno koristiti ili kad može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Kad mobilni telefon ili dodatnu opremu priključujete na neki drugi uređaj, pročitajte priručnik tog uređaja radi detaljnih sigurnosnih uputa. Nemojte priključivati međusobno nekompatibilne uređaje.

Kao i kod ostalih mobilnih radijskih uređaja, radi što boljeg rada uređaja i sigurnosti osoba preporučuje se da mobilni telefon koristite u uobičajenom položaju (držeći ga u blizini uha, s time da je antena usmjerena prema gore).

Elektronički uređaji

Većina suvremenih elektroničkih uređaja zaštićena je od signala na radijskoj frekvenciji. Moguće je, međutim, da neki elektronički uređaji nisu zaštićeni od signala koje emitira mobilni telefon. Obratite se proizvođaču kako biste saznali moguće alternative.

Stimulatori srca

Radi izbjegavanja mogućih smetnji u radu, proizvođači stimulatora srca ("pacemakera") preporučuju da između mobilnog telefona i stimulatora treba postojati razmak od najmanje 15 cm. Ove preporuke usklađene su s nezavisnim istraživanjima i preporukama istraživačke skupine Wireless Technology Research.

Smatrate li da mobilni telefon uzrokuje smetnje u radu stimulatora srca, odmah isključite telefon!

Slušni uređaji

Neki digitalni mobilni telefoni mogu ometati rad slušnih uređaja. Nastanu li takve smetnje, obratite se proizvođaču slušnog uređaja kako biste saznali moguće alternative.

Ostali medicinski uređaji

Koristite li neki drugi medicinski uređaj, obratite se proizvođaču tog uređaja i saznajte je li uređaj prikladno zaštićen od vanjskog radijskog zračenja. U tome vam može pomoći liječnik. Isključite mobilni telefon u zdravstvenim ustanovama, ako to nalažu istaknuti natpisi. U bolnicama i zdravstvenim ustanovama koriste se uređaji osjetljivi na vanjsko radijsko zračenje.

Vozila

Radijski signali mogu ometati rad nepravilno ugrađenih i nedovoljno zaštićenih elektroničkih uređaja u motornim vozilima. Te sustave provjerite kod proizvođača ili zastupnika proizvođača vozila.

Obratite se i ostalim proizvođačima opreme ugrađene u vaše vozilo.

Posebna upozorenja

Isključite mobilni telefon u svim ustanovama u kojima je istaknuta obavijest da to učinite.

Potencijalno eksplozivna područja

Isključite mobilni telefon na područjima gdje postoji opasnost od eksplozije i poštujte sve znakove i obavijesti. Iskre na takvim područjima mogu prouzročiti eksploziju ili požar koji za posljedicu mogu imati tjelesne ozljede i smrt.

Isključite mobilni telefon kad se nalazite na benzinskoj crpki. Na mjestima gdje se odlaže i skladišti gorivo, u kemijskim tvornicama i u blizini eksplozivnih tijela postoje ograničenja pri korištenju radijskih uređaja.

Potencijalno eksplozivna područja nisu uvijek jasno obilježena. Takva mjesta su potpalublje na brodovima, mjesta odlaganja i skladištenja kemikalija, vozila na plinski pogon, primjerice propan ili butan, mjesta na kojima je zrak ispunjen kemikalijama ili česticama kao što su zrnca, prašina ili metalni prah, kao i na svim ostalim mjestima gdje inače ne smije biti uključen motor vozila.

Hitni pozivi

Ovaj mobilni telefon, kao i ostali bežični telefoni, koristi radijske signale, GSM i zemaljske mreže, kao i korisničke funkcije, zbog čega se ne može jamčiti veza u svim uvjetima. Iz toga se razloga za obavljanje važnih razgovora (primjerice, za hitne medicinske slučajeve) ne biste trebali oslanjati isključivo na mobilne telefone.

Imajte na umu da za primanje i upućivanje poziva mobilni telefon mora biti uključen, te se nalaziti na području s dovoljnom jačinom signala. Hitni se telefonski pozivi možda ne mogu obaviti preko svih mobilnih telefonskih mreža ili kod korištenja nekih mrežnih usluga i/ili funkcija telefona. Informacije možete doznati od mobilnog operatera.

Kako biste uputili hitan poziv, učinite sljedeće:

1. Ako je telefon isključen, uključite ga.
2. Upišite telefonski broj za hitne slučajeve (92 za policiju, 93 za vatrogasce, 94 za hitnu pomoć ili jedinstveni međunarodni broj 112 koji vrijedi u mnogim državama). Telefonski brojevi za hitne slučajeve razlikuju se ovisno o državi.
3. Pritisnite tipku [ ].

Ako su uključene neke funkcije (primjerice, zabrana poziva), prije upućivanja hitnog poziva potrebno ih je isključiti. Informacije o tomu možete pronaći u ovome priručniku ili ih može dati mobilni operater.

Ostale sigurnosne informacije

- Mobilni telefon smije popravljati ili ugraditi u vozilo samo ovlašteni serviser. Pogrešna ugradnja ili popravak mogu biti opasni i poništiti jamstva za mobilni telefon.
- Redovito provjeravajte je li sva oprema mobilnog telefona u vozilu ispravno ugrađena, te radi li ispravno.
- Zapaljive tekućine, plinove i eksplozivna sredstva nemojte odlagati na istome mjestu gdje se nalazi mobilni telefon, dijelovi ili dodatna oprema.

- Imajte na umu da se u vozilima opremljenima zračnim jastukom taj jastuk napuhuje velikom snagom. Nemojte postavljati predmete, poput ugrađenih ili prijenosnih bežičnih uređaja, na mjesto iznad ili oko područja gdje se nalazi zračni jastuk. Ako bežična oprema nije ispravno ugrađena, a zračni se jastuk napuše, to može prouzročiti teške ozljede.
- Isključite mobilni telefon prije ulaska u zrakoplov. Korištenje mobilnog telefona u zrakoplovu opasno je i zabranjeno.
- Kršenjem tih propisa, prekršitelju može biti uskraćena daljnja usluga mobilnog operatera, može biti podnesena kaznena prijava ili oboje.

Briga i održavanje

Mobilni je telefon proizvod vrhunskog dizajna i izrade, te njime treba brižljivo postupati. Niže navedeni savjeti pomoći će vam pri ispunjavanju jamstvenih obaveza i omogućiti dugogodišnje korištenje ovog proizvoda.

- Mobilni telefon i ostale njegove dijelove i opremu držite izvan dosega male djece i kućnih ljubimaca. Oni ih mogu nenamjerno oštetiti ili se zagušiti manjim dijelovima.
- Telefon mora biti suh. Oborine, vlaga i tekućine uzrokovat će koroziju elektroničkih krugova u telefonu.
- Nemojte primati mobilni telefon mokrim rukama. Postoji opasnost od električnog udara ili oštećenja telefona.
- Mobilni telefon nemojte koristiti niti stavljati na prašnjava i prljava mjesta, jer se time mogu oštetiti njegovi dijelovi.
- Mobilni telefon nemojte ostavljati na zagrijanim mjestima. Visoke temperature mogu skratiti vijek trajanja elektroničkih uređaja, oštetiti baterije, te savinuti ili rastopiti neke plastične dijelove.
- Mobilni telefon nemojte ostavljati na hladnim mjestima. Kad se telefon zagrije do uobičajene radne temperature, u njemu se može kondenzirati vlaga koja može oštetiti unutarnje elektroničke dijelove.
- Pripazite da mobilni telefon ne padne, te da nije izložen udarcima. Grubo rukovanje može oštetiti unutarnje elektroničke dijelove.
- Za čišćenje mobilnog telefona nemojte koristiti jake kemikalije, razrjeđivače niti jake deterdžente. Obrišite ga mekom krpom malo namočenom u blagu otopinu vode i sapuna.
- Nemojte bojati po telefonu. Boja može začepiti pomične dijelove uređaja i onemogućiti ispravan rad.
- Mobilni telefon nemojte stavljati u niti na grijaće uređaje, kao što su mikrovalna pećnica, štednjak ili radijator. Ukoliko se pregrije, telefon može eksplodirati.

- Ako se telefon ili baterije smoče, oznaka koja upućuje na oštećenje vodom u unutrašnjosti telefona mijenja boju. U tom slučaju popravak telefona ne potpada više pod jamstvo proizvođača, čak i ako jamstvo za vaš telefon još nije isteklo.
- Ako vaš telefon ima bljeskalicu ili svjetlo, ne koristite ih u neposrednoj blizini očiju ljudi ili životinja. To može oštetiti njihove oči.
- Koristite samo priloženu ili odobrenu zamjensku antenu. Neodobrene antene ili izmijenjena oprema mogu oštetiti telefon i time prekršiti propise koji se odnose na zračenje radijskih uređaja.
- Ako telefon, baterija, punjač ili neki drugi dio opreme ne rade ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašteni servis. Osoblje servisa pružit će vam pomoć i, ako je to potrebno, organizirati popravak.

Indeks

A
Aktivno otvaranje • 79
Alarm • 43
Automatsko ponovno biranje • 79

B
Baterija
  pokazatelj ispražnjenosti • 8
  punjenje • 7
Bešumno
  postavke • 81
  unos • 13
Birani pozivi • 31
Blokada tipkovnice • 79
Bluetooth
  postavke • 85
  primanje, podaci • 87
  slanje, podaci • 87
Boje izbornika • 80
Brisanje
  događaji • 71
  e-mail • 54, 55, 57
  imenik • 35
  kontakti • 33
  MMS • 53, 54, 57

B
Brisanje (nastavak)
  popis poziva • 30
  SMS • 52, 54, 57
Brzo biranje • 34

C
CUG (Closed User Group)
  zatvorena korisnička grupa • 84

Č
Čekanje, poziv • 28

D
Datoteke • 62
Datoteke dokumenata • 66
Datum, postavke • 78
Diktafon
  reprodukcija • 39
  snimanje • 39
Dolazne, poruke
  e-mail • 54
  MMS/SMS • 52
DRM (Digital Rights Management) • 62
DTMF tonovi, slanje • 29

E
E-mailovi
  brisanje • 55
  postavke • 59
  pregled • 54
  sastavljanje/slanje • 51

F
FDN (Fixed Dialling Number) način • 88
Font biranja, postavke • 80
Fotografije
  ispis • 63
  pregled • 62
  snimanje • 72
  uređivanje • 40

G
Grupe pozivatelja • 33

H
Hitni pozivi • 96

I
ID pozivatelja • 80, 84
Igre • 42
Ikone, opis • 10
Imena
  traženje • 32
  unos • 24
Imenik
  brisanje • 33, 35
  brzo biranje • 34
  dodavanje • 33
  mogućnosti • 32
  pronalaženje • 32
  upravljanje • 35
Info poruke • 53
Internet • 46
Ispis slike • 63
Izgled izbornika • 80

J
Java aplikacije • 42
Jezik, odabir • 78

K
Kalendar • 68
Kalkulator • 44
Kamera
  fotografije • 72
  video zapisi • 75

Konferencijski poziv • 30
Konfiguracijske poruke • 52

L

Lozinka
telefon • 88
zabrana poziva • 83

M

Međunarodni pozivi • 26
Melodija zvona
dolazni pozivi • 80
poruke • 81
Memorijska kartica
instaliranje • 22
pristup datotekama • 68
Mjere opreza pri korištenju baterija • 93
MMS poruke
brisanje • 53
postavke • 58
pregled • 52
sastavljanje/slanje • 50
MP3 player • 36
Mrežna frekvencija, odabir • 85
Mrežne usluge • 82
Muzika, preuzeta • 65

N

Napajanje uklj./isklj. • 81
Način AB, upis teksta • 24
Način T9, upis teksta • 25

O

Odabir frekvencije • 85
Odabir mreže • 84
Odbrojavanje vremena • 45
Odgovor bilo kojom tipkom • 79
Odlazne, poruke • 54

P

PIN, promjena • 88
PIN2, promjena • 88
Podsjetnik svake minute • 81
Pokazatelj ispražnjenosti baterije • 8
Ponovno biranje
automatsko • 79
Ponovno pozivanje
ručno • 26
Popis poziva
birani • 31
primljeni • 31
propušteni • 31
Poruke
e-mail • 51, 54
info usluge • 53, 61
konfiguracija • 53
MMS • 50, 53
pozdravna • 78
push • 53, 61
SMS • 49, 52
Poruke CB (info usluge mreže) • 53, 61
Poruke Info usluga • 61
Posjetnica • 35
Poslane poruke • 54
Poslužitelj glasovne pošte • 84
Postavke osvjetljenja • 82
Postavke zvuka • 80
Pozadina • 79
Pozadinska slika • 79
Pozadinsko svjetlo, postavka
tipkovnica • 82
zaslon • 82
Pozdravna poruka • 78
Poziv čeka • 84
Pozivi
odbacivanje • 27
ponovno pozivanje • 26
preusmjeravanje • 82

P

Pozivi (nastavak)
prijenos • 30
primanje • 27
zabrana • 83
čekanje • 28, 84
Početne postavke • 90
Predlošci, poruka • 56
Pregledavanje na TV
slike • 63
Pregledavanje na TV-u
video zapisi • 65
Preglednik datoteka • 66
Preglednik, web • 46
Pretvornik • 44
Preusmjeravanje, pozivi • 82
Prečac • 78
Prikaz
jezik • 78
postavke • 79
svjetloća • 80
Primanje
drugog poziva • 28
poziv • 27
Primljene poruke
e-mail • 54
MMS/SMS • 52

Primljeni pozivi • 31
Privatnost • 88
Problemi, rješavanje • 90
Propušteni pozivi • 31
Push poruke • 53, 61

R
Roaming • 84

S
Sastavljanje poruka
e-mail • 51
MMS • 50
SMS • 49
Sigurnost
informacije • 92
Sigurnost u prometu • 94
Sigurnost, pozivi • 87
SIM kartica
umetanje • 7
zaključavanje • 88
Slika, ispis • 63
Slike, preuzete • 62
SMS poruke
brisanje • 52
postavke • 57
pregled • 52
sastavljanje/slanje • 49
Snimanje
glasovne bilješke • 39
video zapisi • 75
Stanje memorije
imenik 35
poruke • 62
preuzete stavke • 68
program za upravljanje datotekama • 68
Svjetsko vrijeme • 43

Š
Štoperica • 45

T
Tekst, upis • 24
Telefon
briga i održavanje • 97
ikone • 10
lozinka • 88
poništavanje • 90
sadržaj paketa • 6
uključenje/isključenje • 8
zaključavanje • 88
zaslon • 10
Ton poruke • 81
Ton priključenja • 81
Tonovi tipkovnice
glasnoća • 80
odabir • 80
slanje/isključivanje • 29
Trošak poziva • 32
TV izlaz • 63, 80

U
Uključenje/isključenje
mikrofon • 29
telefon • 8
Uređivanje slika • 40

V
Video
reprodukcija • 64
snimanje • 75
Vrijeme poziva • 31
Vrijeme, postavke • 78

Z
Zabrana, pozivi • 83
Zadnji broj, ponovno pozivanje • 26
Zaključavanje
funkcije izbornika • 88
SIM kartica • 88
telefon • 88
tipke poklopca • 79
Zaslon
dijelovi • 10
ikone • 10
Zdravstvene i sigurnosne • 92
Znakovi, unos • 24
Zrcali ton • 81
Zvukovi, preuzeti • 65
Zvučnik • 29

W
Web preglednik
favoriti • 48
pristup • 46

Izjava o usklađenosti (R&TTE)

Za sljedeći proizvod :

GSM900/GSM1800/GSM1900 pomoću Bluetooth veze
Prijenosni bežični telefon

(opis proizvoda)

SGH-E770

(naziv modela)

Proizvođač :

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(naziv i adresa tvornice*)

na koji se ova Izjava odnosi, izjavljujemo da je usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

Sigurnost	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Mreža	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 v1.4.1 (04-2003)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene usklađenosti, naveden u Članku 10 i podrobnije opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Oznaka: 0168

CE 0168

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.
(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 11. 15

Yong-Sang Park / viši rukovoditelj

(mjesto i datum izdavanja) (ime i potpis ovlaštene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu i telefonske brojeve Samsungova servisnog centra možete pronaći na jamstvenoj kartici. Isto se tako možete obratiti predstavniku ili trgovcu Samsungove opreme kod kojega ste mobilni telefon kupili.